

UNICO

KASUTUSJUHEND






KAKS-ÜHES IMEMISOTSIK




LEHTER

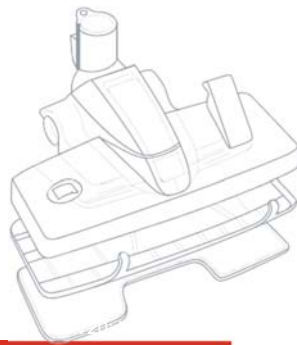

UHIVERSAALHARI + HOIDIK JA 1 LAPP
AURUPESUKS


MCV20: VAI IKUI INF




KANDESANG



IMEMISOTSIK

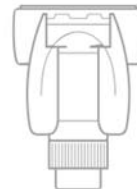

MINI-TURBOHARI

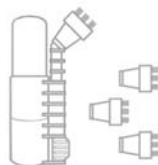

AURUKONTSENTRAATOR + VÄRVILISTE HARJADE
KOMPLEKT




SISSEEHITATUD LISATARVIKUTE
HOIDIK










KAKS-ÜHES KLAASI- JA POLSTRIHARI NING KÄSNAST KATE

Valikulised lisatarvikud on müügil kõigis suuremates kodumasinade kauplustes ja veebilehel www.polti.com.
Käesolevas kasutusjuhendis on toodud seadme kasutusjuhised.

LIHTNE KASUTADA, UNICO.

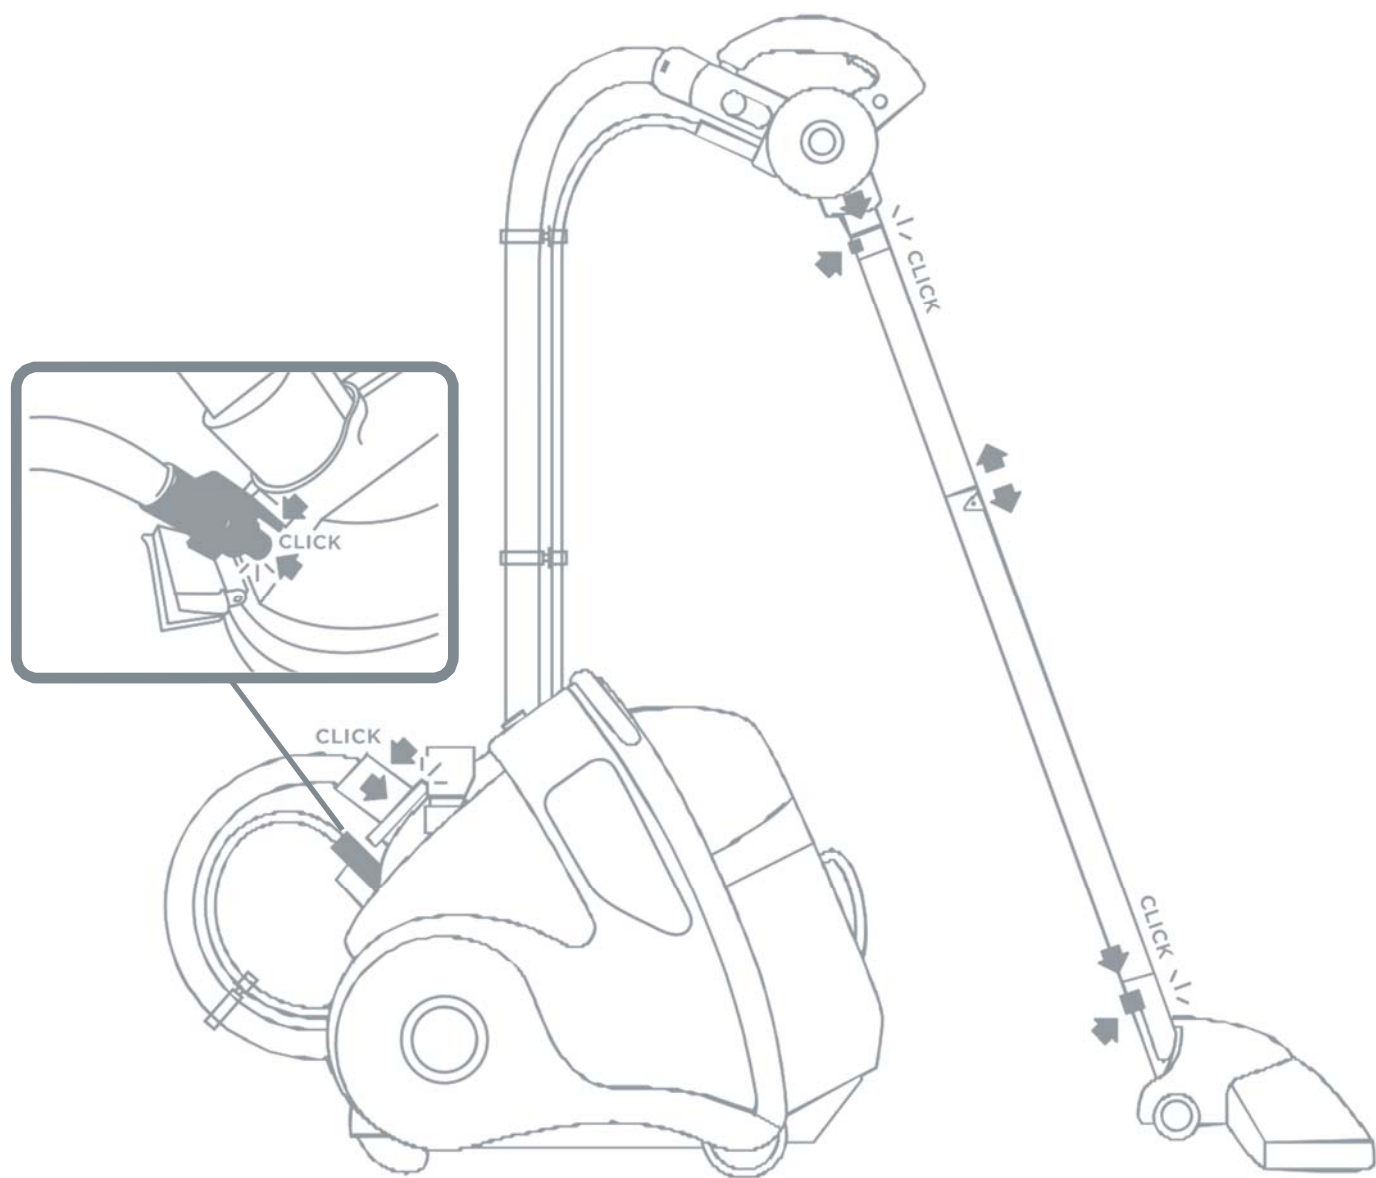








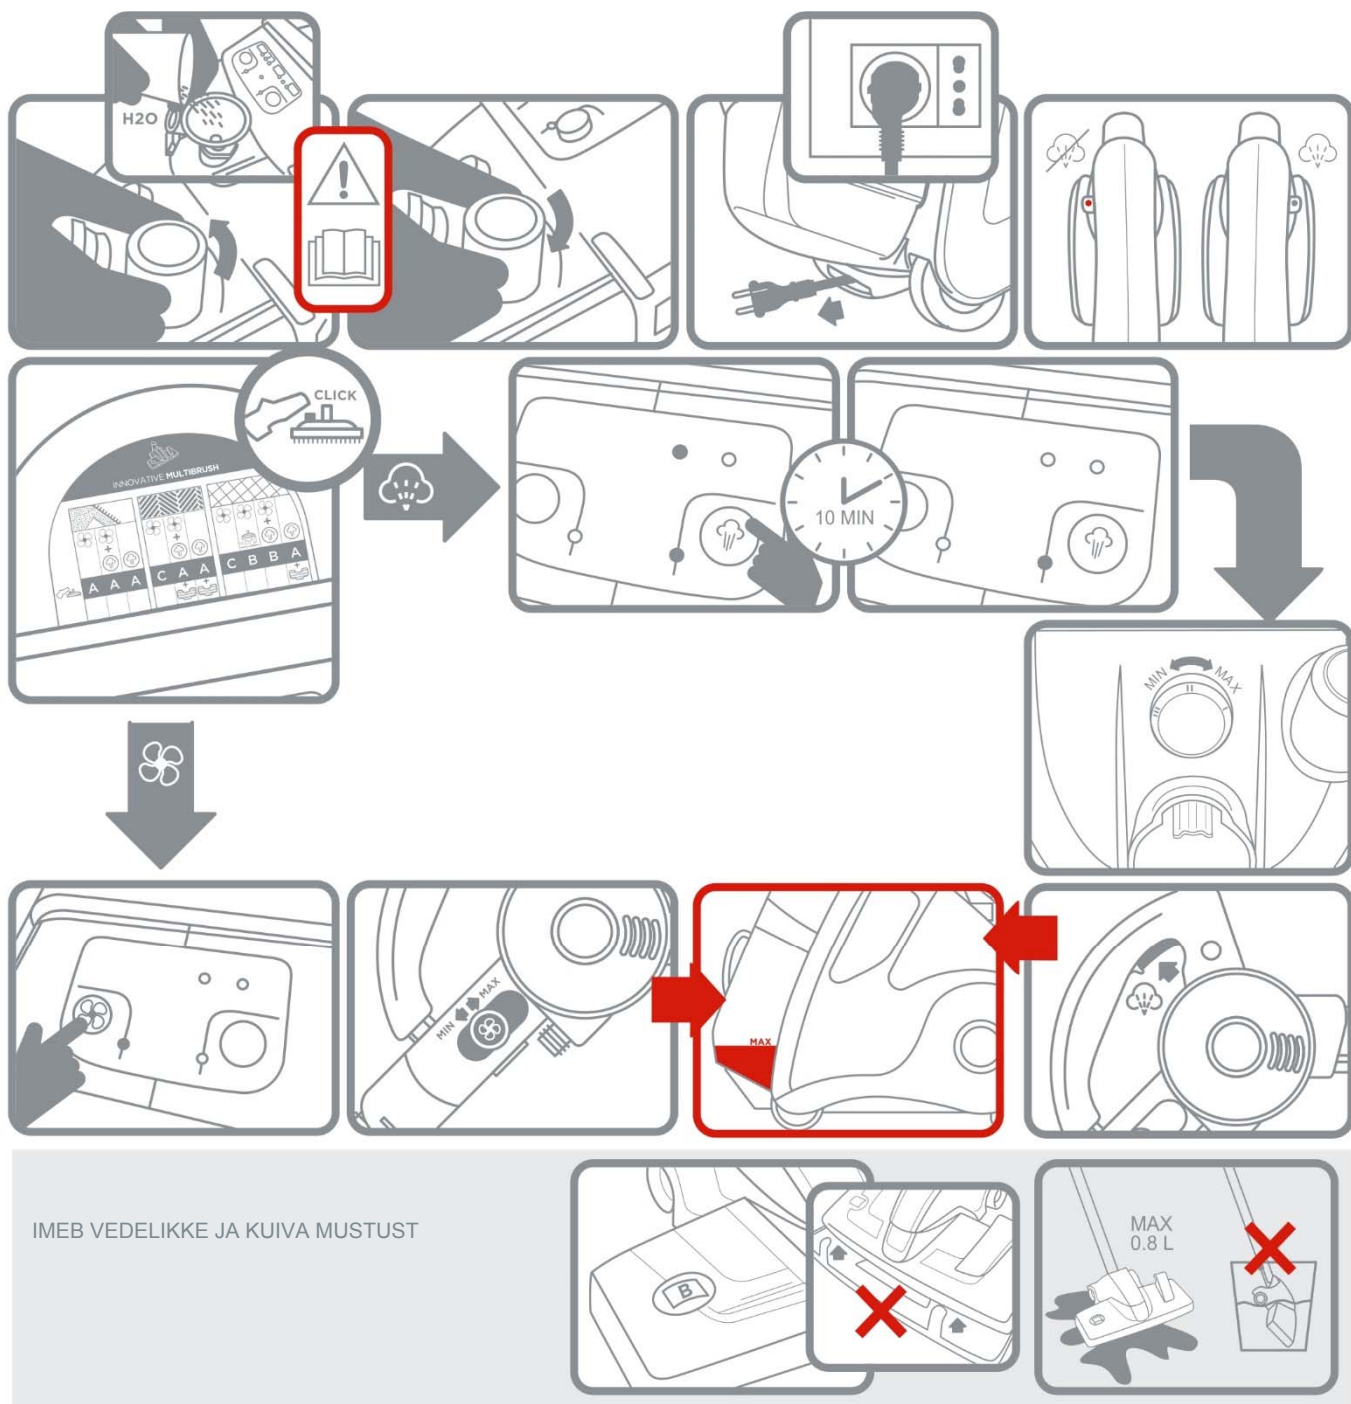


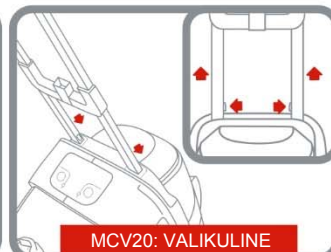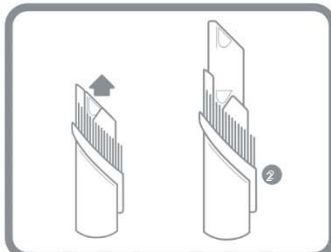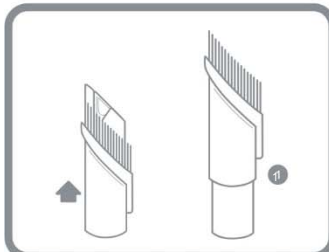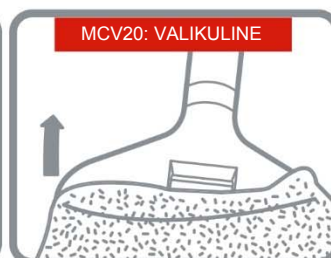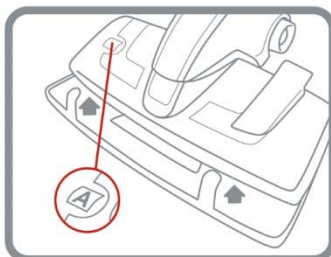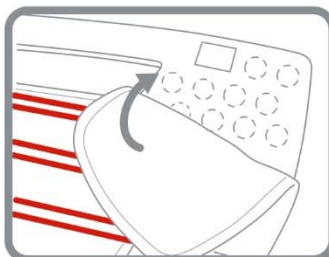


TAVAPÄRANE HOOLDUS JA HOIUSTAMINE LK 32 95)

1


2

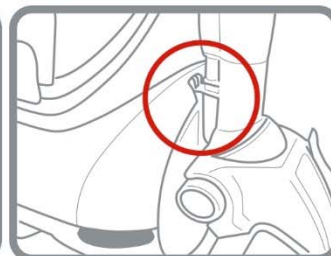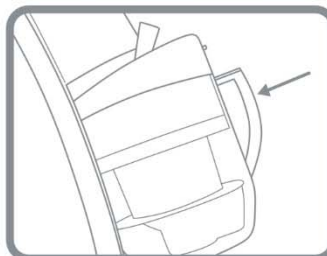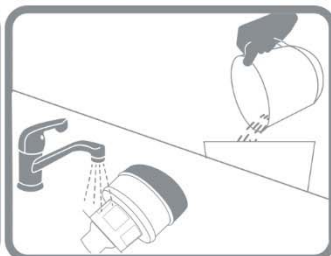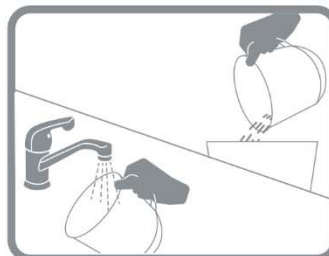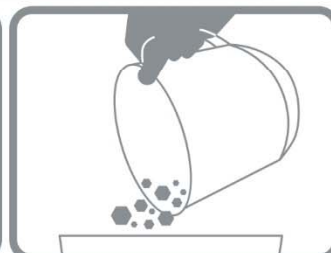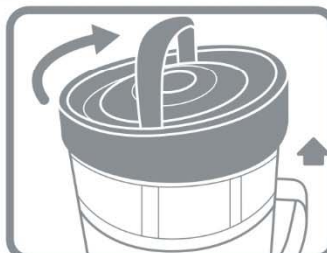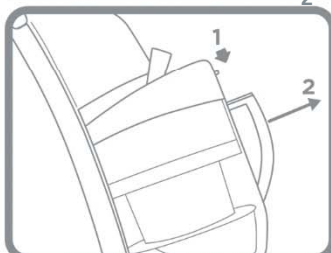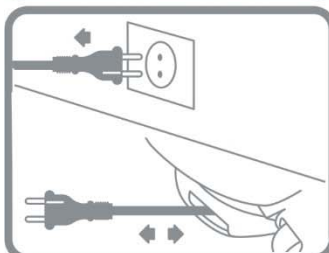

ERAKORRALINE HOOLDUS LK 33

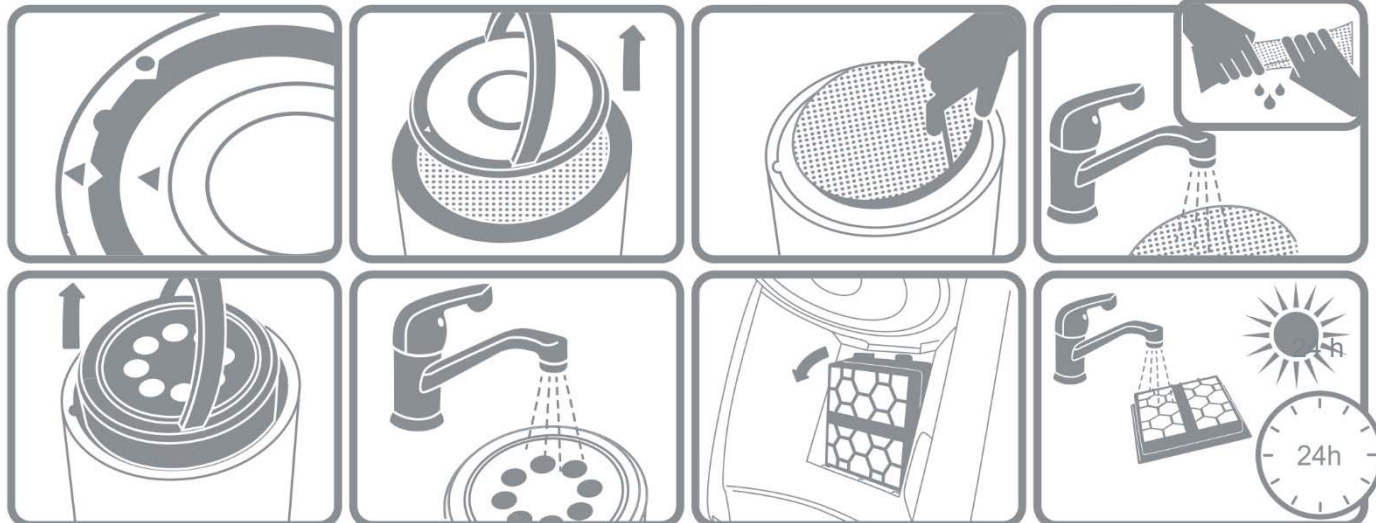

MINI-TURBOHARJA PUHASTAMINE LK 33

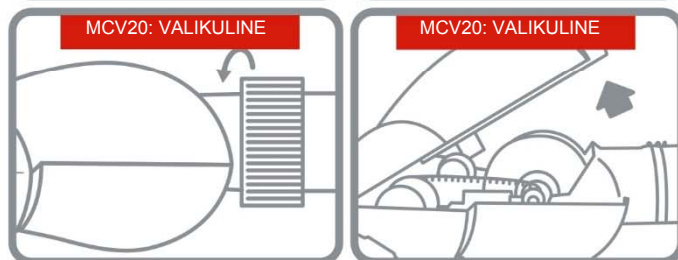

TERE TULEMAST AURUIMURI UNICO MAAILMA!

KÕIK-ÜHES PUHASTUSSÜSTEEM, MIS IMEB SISSE MUSTUSE JA PUHASTAB KÕIK KODUMAJAPIDAMISES LEIDUVAD PINNAD VAID ÜHE LIIGUTUSEGA, KÕRVALDADES TOLMULESTAD, PISIKUD JA BAKTERID ILMA KEMIKAALE KASUTAMATA.



REGISTREERIGE OMA TOODE

Toote registreerimiseks külastage meie veebilehte www.polti.com või helistage meie klienditeenindusosakonda. Teid ootab eriline tervituspakkumine, samuti saate kursis olla kõigi uuemate uudistega Poltilt, osta seadmetele lisatarvikuid ja tarbekaupu. Polti toote registreerimiseks peate lisaks oma personaalsele infole sisestama ka seadme seerianumbri (SN), mille leiate hõbedaselt sildilt toote alt: Selleks, et seerianumber oleks teil alati mugavalt käepärast, kirjutage see kasutusjuhendi tagakaanele.

OLULISED OHUTUSABINÕUD SEADME KASUTAMISEKS



HOIATUS! ENNE SEADME KASUTAMIST LUGEGE KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS NING SEADME ENDA PEAL TOODUD JUHISED JA HOIATUSED HOOLEGA LÄBI.

Polti S.p.A ei võta endale vastutust mistahes õnnetuste eest, mis tulenevad seadme mittenouetekohasest kasutamisest.

Juhised seadme õigeks kasutamiseks on toodud käesolevas kasutusjuhendis.

Seadme kasutamine muuks otstarbeks kui käesolevas juhendis kirjeldatud, muudab seadme garantii kehtetuks.

OHUTUSSÜMBOLID:



HOIATUS! Kõrge temperatuur.
Põletuste oht!

Kui see sümbol on näidatud seadme peal, ärge seadme vastavat osa puudutage, kuna see võib olla väga tuline.



HOIATUS! Aur.
Põletuste oht!

Käesolev seade võib töötamisel väga tuliseks minna. Seadme ebaõige kasutamine võib põhjustada põletusi.

- Ärge kunagi võtke masinat koost ega teostage selle hooldustoiminguid ulatuses, mida ei ole käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud. Seadme rikke või tõrke korral ärge püüdke seadet ise parandada.

Tugeva löögi, kukkumise, kahjustuste või vette sattumise tagajärjel ei pruugi seade enam kasutamiseks ohutu olla. Seadme ebaõige kasutamine või seadme kasutusjuhendis toodud juhiste mittejärgimine võib kaasa tuua rasked õnnetused. Võtke ühendust seadme volitatud teeninduskeskusega.

- Boileri hooldus- või puhastustööde teostamisel veenduge alati, et seade on olnud toitelülitist välja lülitatud vähemalt kaks tundi.
- Seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed, piiratud füüsiliste, aistinguliste või vaimsete võimetega isikud või väheste kogemustega isikud vaid siis, kui neid on eelnevalt õpetatud seadet ohutult kasutama ning neid on teavitatud seadme kasutamisega kaasnevatest ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada ilma täiskasvanu järelevalveta. Kui seade on sisse lülitatud või jahtumas, hoidke seade ja selle toitejuhe alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
- Hoidke kõik pakendi osad lastele kättesaamatus kohas — pakend ei ole mänguasi. Hoidke kilekott lastele kättesaamatus kohas: lämbumisoht.
- Käesolev seade on ette nähtud kasutamiseks ainult kodumajapidamiste siseruumides.
Õnnetuste (sh tulekahjude, elektrilöövide, vigastuste ja põletuste) ohu vähendamiseks nii seadme kasutamise, ettevalmistamise, hoolduse ja hoiustamise ajal järgige alati käesolevas kasutusjuhendis toodud ohutusabinõusid.

- Elektriseadmete ohutu kasutamise kodus tagavad maandussüsteem ja äärmiselt tundlik jääkvoolu kaitselüliti koos magnetotermilise kaitselülitiga. Seega soovitame teil enda ohutuse huvides kontrollida, kas elektrisüsteem, kuhu seadme ühendate, vastab kehtivatele õigusaktidele.
- Ärge ühendage seadet vooluvõrku, kui võrgu pinget ei vasta tavapärasele kodumajapidamistes kasutatavale elektripingele.
- Ärge koormake pistikupesasid üle adapterite ja/või trafodega. Ühendage seade üksikusse pistikupesasse, mille voolutugevus vastab seadmel märgitule.
- Ärge kasutage pikendusjuhtmeid, mis ei vasta voolupingele või mis ei ole kehtivate õigusaktidega kooskõlas. Sellised pikendusjuhtmed võivad üle kuumeneda ning kaasa tuua lühise, tulekahju, voolukatkestuse või seadme kahjustumise. Kasutage ainult sertifitseeritud pikendusjuhtmeid, mis on sobiva võimsuse (16A või üle 2220W) ning maandusega.
- Enne seadme toitejuhtme eemaldamist vooluvõrgust, lülitage seade alati toitelüliti ON/OFF abil välja.

- Pistiku eemaldamiseks pistikupesast ärge tõmmake seda juhtmest, vaid hoidke kinni pistikust, et mitte kahjustada pistikut ennast ega juhet.
- Kui seadet ei kasutata või kui hakkate teostama seadme ettevalmistus-, hooldus- või puhastustöid, eemaldage see alati vooluvõrgust.
- Vooluvõrku ühendatud seadet ei tohi kunagi jätta järelevalveta.
- Enne seadme vooluvõrku ühendamist ja selle kasutamist kerige seadme toitejuhe alati täielikult lahti. Kasutage seadet alati nii, et selle toitejuhe on täielikult lahti keritud.
- Ärge tõmmake ega jõnksutage toitejuhet ega laske pinget alla sattuda (väändumine, lõmastamine või venitamine). Hoidke juhet eemal kuumadest ja/või teravatest pindadest ja esemetest. Vältige juhtme muljumist uste ja akende vahel. Ärge tõmmake juhet ümber nurkade pingule. Vältige juhtmele peale astumist. Ärge sõitke seadmega üle juhtme. Ärge kerige toitejuhet ümber seadme, eriti siis, kui seade on veel tuline.
- Ärge asendage toitejuhtme pistikut.
- Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb see tootja, volitatud hooldaja või sarnase kvalifikatsiooniga isikute poolt ohtude vältimiseks asendada. Ärge kasutage seadet, kui toitejuhe on kahjustunud.
- Ärge katsuge ega kasutage seadet, kui olete paljajalu ja/või kui teie keha või jalad on märjad.

- Ärge kasutage seadet veega täidetud anumate, nt kraanikausside, vannide ja ujumisbasseinide juures.
- Ärge kastke seadet, sealhulgas toitejuhet ja pistikut vette või muusse vedelikku.
- Aurujuga ei tohi suunata seadmete poole, mis sisaldavad elektrilisi või elektroonilisi komponente.

OHUD SEADME KASUTAMISEL — VIGASTUSED/PÕLETUSED

- Seadet ei tohiks kasutada plahvatusohtlikes kohtades ega toksiliste ainete lähedal.
- Ärge valage seadme veepaaki toksilisi aineid, happeid, lahusteid, puhastusvahendeid, söövitavaid või plahvatusohtlikke aineid ega parfüüme.
- Valage paaki ainult vett või veesegu, mida on kirjeldatud peatükis "Millist vett kasutada".
- Ärge imege seadmesse ega ärge suunake aurujuga toksiliste ainete, hapete, lahustite, puhastusvahendite ega söövitavate ainete peale. Ohtlike ainete käitlemine ja kõrvaldamine peab toimuva vastavalt nimetatud ainete tootjate juhistele.
- Ärge imege seadmesse ega ärge suunake aurujuga plahvatusohtlikele pulbritele ega vedelikele, süsivesinikele, lahtisele tulele ega väga tulistele esemetele.
- Hoidke kõik kehaosad tolmuimeja imemisotsikust ja mistahes liikuvatest osadest eemal.

- Ärge kasutage tolmuimemisfunktsiooni inimeste ja/või loomade peal.
- Kui seade ei ole kasutusel, kerige selle toitejuhe kokku.
- Kasutage seadme transportimiseks spetsiaalset kandesanga. Ärge tõmmake toitejuhet. Ärge kasutage toitejuhet kandesangana. Ärge tõstke seadet toitejuhtmest ega auruvoolikust/ imemistorust. Ärge tõstke seadet mustusekonteineri käepidemest.
- Ärge asetage seadet kuumusallikate, näiteks kaminade, ahjude ja pliitide lähedusse.
- Ärge katke seadme avasid ja võresid.
- Treppide puhastamisel asetage seade trepil kasutajast allapoole jäävatele astmetele.
- Ärge suunake aurujuga inimeste ega loomade kehaosade poole.
- Ärge suunake aurujuga inimeste seljas olevatele riistele.
- Riided, vaibad ja kangad, mida on auruga sügavpuhastatud, saavutavad väga kõrge temperatuuri (üle 100 °C). Enne nende kasutamist oodake mõni minut ja kontrollige, kas need on maha jahtunud. Vältige ka selliste puhastatud kangaste kokkupuudet nahaga vahetult pärast aurutamist.
- Hoidke seadet kasutamise ajal stabiilsetel pindadel horisontaalses asendis.
- Käepidemel olev aurulukk tagab täiendava ohutuse, kuna ei lase aurufunktsioonil kogemata käivituda, kui seadet kasutavad näiteks lapsed või seadme funktsioone mitte tundvad isikud.

Kui aurufunktsiooni ei kasutata, aktiveerige aurulukk. Aurufunktsiooni kasutamiseks lükake lüliti tagasi algasendisse.

- Kasutage seadet alati koos seadmega koos tarnitud ohutuskorgiga või selle originaalvaruosaga. Kui seadmel kasutatakse mõne teise tootja, mitte Polti ohutuskorki, võib see põhjustada õnnetuse.
- Kui teil on vaja ligi pääseda rõhu all olevale boilerile (korgi eemaldamine, täitmine), veenduge, et seade on toitelülitist välja lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud vähemalt tund aega — nii on seade saanud jahtuda. Kui boiler on sisse lülitatud/tuline ja rõhu all, on oht õnnetuste tekkimiseks.
- Ärge ühendage seadet vooluvõrku siis, kui ohutuskork on eemaldatud. Enne seadme vooluvõrku ühendamist ja sisselülitamist pingutage ohutuskorki ettevaatlikult.
- Enne seadme sisselülitamist kontrollige, et miski ei blokeeriks boileri suuet (täitepudel, lehter vms), ning et ohutuskork oleks suletud.
- Kontrollige, et ohutuskork oleks nõuetekohaselt pingutatud; kui aur korgi kaudu välja pääseb, lülitage boiler välja, tõmmake toitejuhe seinast, oodake üks tund, et seade jahtuks, seejärel keerake kork seadmelt ära. Kontrollige ohutuskorgi ja selle tihendi seisukorda. Kui kork on heas seisukorras, keerake see tugevalt kinni. Kui aru endiselt korgi vahelt välja pääseb, viige seade lähimasse volitatud teeninduskeskusesse.

- Kontrollige ohutuskorgi ja selle tihendi seisukorda regulaarselt. Löögid seadmele ja seadme kukkumine võivad ohutuskorki kahjustada. Asendage kork originaalvaruosaga või vahetage tihend.
- Korgi vaba pöörlemine näitab, et boiler on endiselt rõhu all ning seega tuline. Ärge kunagi jätke korki lahti — ükskõik kas seade on sisse lülitatud või on seade välja lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud. Laske boileril alati jahtuda, et kork ilma jõudu kasutamata eemaldada.
- Ärge kasutage korgi lahti keeramiseks tööriistu. Kui kork ei saa eemaldada isegi siis, kui seade on maha jahtunud, viige seade lähimasse volitatud teeninduskeskusesse.
- **HOIATUS**  Ärge kunagi täitke boilerit kohe, kui ohutuskork on eemaldatud ja boiler on veel tuline, seda isegi siis, kui seade on vooluvõrgust eemaldatud. Kokkupuutel tühja tulise boileriga külm vesi aurustub, tekitades aurupritsmeid, mis võivad põhjustada põletusi. Täitke boilerit ainult siis, kui see on maha jahtunud, ning hoidke oma nägu boileri täitmise ajal täiteavast eemal.
- Kui seadmel kasutatakse teiste tootjate, mitte Polti ohutuskorke ning kui ei järgita käesolevas kasutusjuhendis toodud juhiseid, on tegemist seadme mittenõuetekohase kasutamisega. Polti S.p.A ei võta endale vastutust mistahes õnnetuste eest, mis tulenevad seadme mittenõuetekohasest kasutamisest.

SEADME EESMÄRGIPÄRANE KASUTAMINE

Käesolev seade on vastavalt käesolevas kasutusjuhendis toodud kirjeldustele ja juhistele ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamiste siseruumides vedelike ja tolmu imemiseks ning kuiva ja/või märja mustuse eemaldamiseks pindadelt auru abil. Lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see tuleviku tarbeks alles. Kui kasutusjuhend kaob, saab seda vaadata veebis või alla laadida leheküljelt www.polti.com.

Kasutage seadet vaid kodumajapidamises tekkiva mustuse ja/või vedelike imemiseks.

Ärge imege vett ega muid vedelikke otse konteinerist, välja arvatud juhul, kui tegemist on peatükis 15 kirjeldatud erakorraliste puhastustoimingutega. Imege seadmesse ainult väikestes kogustes pindadele valgunud vett, võttes arvesse kasutusjuhendis toodud seadme maksimaalset sisseimetavat veekogust.

Kontrollige regulaarselt mustusekonteineri täitetaset, veendudes, et konteineri lubatud **maksimaalne täitetas** ei oleks ületatud (0,8 l MAX tase veekonteineril).

Ärge imege seadmesse ehitusplatsidel või telliskiviseintel leiduvat prahti või kriiti, tsementi või muid jääke.

Ärge imege seadmesse pinnast ja liiva/mulda vms.

Ärge imege seadmesse tuhka, tahma ega põlemisjääke (kaminatest, grillidest jne).

Ärge kasutage seadet printeri, koopiamasina või faksi tooneri ja tindipulbri puhastamiseks. Ärge puhastage seadmega teravaid ega jäiku esemeid.

Auruimuri UNICO aurujõud annab optimaalsed puhastustulemused juba esimese kasutuskorraga. Seepärast vältige pindade liigset hõõrumist.

Seade töötab korralikult vaid siis, kui mustusekonteiner on seadmesse sisestatud ja kõik selle osad on olemas.

Ärge tõstke parkimisasendis olevat seadet teleskooptorust ega harjast.

Ärge tõstke seadet mustusekonteineri käepidemest. Ärge kunagi jätke seadet kohta, kus seda võivad mõjutada ilmastikutingimused.

Juhised seadme õigeks kasutamiseks on toodud käesolevas kasutusjuhendis. Seadme kasutamine mistahes muul viisil kahjustab seadet ja muudab selle garantii kehtetuks.

TEAVE KASUTAJATELE

Vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmeid käsitlev Euroopa direktiivile 2012/19/EL, ei tohi käesolevat seadet kõrvaldada olmejäätmena, vaid see tuleb viia vastavasse kogumispunkti.

Käesolev toode vastab EL direktiivile 2011/65/EL.



Läbikriipsutatud prügikasti sümbol seadmel tähendab, et selle kasutusea lõppedes ei tohi seadet kõrvaldada tavalise olmeprügina. Seetõttu tuleb seadme kasutusea lõppedes see viia sobivasse elektri- ja elektroonika-

jäätmete kogumispunkti. Jäätmete õige kogumine aitab lihtsustada jäätmete edasist taaskasutust ja käitlemist ning seadme keskkonnasõbralik kõrvaldamine aitab ennetada negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele ning propageerib toote valmistamiseks kasutatud materjalide taaskasutust. Seadme kõrvaldamine seadusega vastuolus toob endaga kaasa kehtivates õigusaktides sätestatud sanktsioonid.

MILLIST VETT KASUTADA

Käesolev seade on välja töötatud toimimaks tavalise keskmise karedusega kraaniveega, mille temperatuur on vahemikus 8 °C kuni 20 °C. Kui kraanivesi sisaldab palju kaltsiumkarbonaati, ärge kasutage seadmes demineraliseeritud vett, vaid veesegu, mis koosneb 50% ulatuses kraaniveest ja 50% ulatuses demineraliseeritud veest (saadaval poodides).

Hoiatus! Kontrollige vee karedust kohaliku omavalitsuse või veetarnija juures.

Kui kasutate seadmes ainult kraanivett, saate katlakivi tekkimiseks kasutada Polti katlakivieemaldusvahendit Kalstop FP2003, mis on saadaval kõigis suuremates kodumasinade kauplustes või veebilehel www.polti.com.

Ärge kunagi kasutage seadmes destilleeritud vett, vihmavett ega lisandeid sisaldavat vett (nt tärklisi, parfüümi) ega teiste kodumasinade poolt toodetavat vett.

Ärge kasutage keemilisi aineid ega puhastusvahendeid.

1.ETTEVALMISTUSED KASUTAMISEKS (diagramm, lk 3)

1.1 Sisestage imemistoru seadme korpusesse.

1.2 Tõmmake eest auruva luuk ja sisestage auruvoolik, libistades selle vooliku pesasse, kuni see oma kohale klõpsatab.

1.3 Kinnitage teleskoopitoru käepideme külge ja reguleerige see sobivale pikkusele.

1.4 Ühendage Polti uuenduslik universaalhari teleskoopitoru külge.

Soovitused: järgmiste toimingute lihtsustamiseks lukustage hari parkimisasendisse.

1.5 Keerake ohutuskork seadmelt ära ja kallake boilerisse 1 l vett (kui boiler on täiesti tühi). Keerake ohutuskork ettevaatlikult peale tagasi ja kontrollige, et see oleks korralikult kinni.

Boilerisse tohib vett lisada ainult siis, kui boiler on maha jahtunud ning seadme toitejuhe on vooluvõrgust eemaldatud.

1.6 Ühendage toitejuhe sobivasse pistikupesasse. Enne pistiku sisestamist pistikupesasse tõmmake toitejuhe täielikult välja ning kasutage seadet alati ainult siis, kui toitejuhe on täielikult lahti keritud.

1.7 Nüüd on seade kasutusvalmis. Imemisfunktsiooni kasutamiseks vajutate seadme juhtpaneelil nuppu ON/ tolmuimemine. Aurufunktsiooni kasutamiseks lülitage nupust ON/aur boiler sisse.

1.8 Sõltuvalt puhastatavast pinnast (matid/vaibad, puitpõrandad ja tundlikud põrandad või kõvad põrandapinnad) ja funktsioonist, mida soovite kasutada (imemine, aurutamine, tahkete osade/vedelike imemine, imemine ja aurutamine samaaegselt ja koos lapiga või ilma), valige harjal positsioon A, B või C, vajutades selleks harjal olevat pedaali vastavalt seadme sildil olevale märgistusele, mis on näidatud allpool ja mida kirjeldatakse lähemalt järgnevates peatükkides.



Kui hari on asendis A, kasutage harjal ainult lappi koos spetsiaalse hoidikuga.

Kui soovite kasutada ainult imemisfunktsiooni, saab auruvooliku eemaldada, lukustades selleks lahti imemistorul asuvad automaatsed nupud ja otstes asuvad kaks konnektorit — nii ei ole vaja boilerit üldse täita. Ilma auruvoolikuta ei ole aurufunktsiooni võimalik aktiveerida, isegi siis, kui boiler on sisse lülitatud.

Seadme liigutamiseks soovime kasutada spetsiaalset lükkesanga. Lükkesanga saab osta kõigist suurematest kodumasinade kauplustest või veebilehelt www.polti.com.

Ärge kasutage lükkesanga seadme tõstmiseks.

HOIATUS! Kui aur pääseb ohutuskorgi vahelt välja, lülitage seade välja ja eemaldage seadme toitejuhe vooluvõrgust. Laske seadmel üks tund jahtuda, seejärel eemaldage kork ja keerake see seejärel tagasi seadmele.

HOIATUS! Aurufunktsiooni esmakordsel kasutamisel võib temperatuuri ebaühtluste tõttu esineda auras ka veetilku. Suunake esimene aurujuga vaibale.

HOIATUS! Sisseimetava mustuse kogus ei tohiks ületada mustusekonteineri maksimaalse täitetaseme MAX joont: see joon kehtib nii tahke kui ka vedela mustuse korral. Kui mustusekonteineri maksimaalne täitetaseme on saavutatud, vt ptk 13.

2. KÕVADE PÕRANDAPINDADE PUHASTAMINE (plaadid, keraamilised pinnad jne)

2.1 Kui soovite kasutada ainult imemisfunktsiooni, seadke universaalhari pedaali vajutades asendisse C (harjased) (see tagab, et harja külge ei kinnitata pesulapi hoidikut).

Ohutuse tagamiseks rakendage tolmuimemise ajal seadme käepidemelt aurulukk.

Vajutage seadmel nuppu ON/tolmuimemine ning asuge koristama.

Imemisvõimsust on käepidemel asuvat kursorit liigutades võimalik reguleerida.

2.2 Aurupuhastuseks ja samaaegselt imemiseks seadke universaal hari asendisse B (kummiribad) ning veenduge, et harja külge ei ole kinnitatud pesulapi hoidikut. Veenduge, et kasutusjuhendi punktid 1.5 ja 1.6 on täidetud. Lülitage boiler nupust ON/aur sisse. Enne auru väljutamist oodake, kuni auruindikaatori märgutuli (ülemine roheline) kustub. Reguleerige aurujoo tugevust, pöörates reguleerimisnuppu (boileri väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu ON/aur). Sellist tüüpi põranda puhastamiseks soovime kasutada maksimaalselt aurutaset.

2.3 Deaktiveerige aurulukk ja jätkake põranda aurutamist ja tolmu imemist, vajutades vastavalt seadme käepidemel olevat aurunuppu, ja nuppu ON/tolmuimemine.

Neid kahte funktsiooni saab kasutada kas koos või eraldi. Põrandate puhastamiseks soovime aurupuhastust, millele järgneb pinna kuivatamine imemisfunktsiooni abil. Auru- ja imemisfunktsiooni kasutamine võimaldab põrandad kõige paremini desinfitseerida, lahustades mustuse, eemaldades rasva, bakterid ja tolmu ning kuivatades lõpuks ka põranda.

Kui hari on asendis B (kummiribad), on põrandalt võimalik imeda väiksemas koguses vedelikke ja põrandat kuivatada.

2.4 Puhastades põrandat vaid auruga, võib kasutada lisaks ka kaasasoleva põrandalapi abrasiivset toimet, kinnitades lapi spetsiaalse hoidiku külge. Asetage hoidik põrandale ja selle peale universaalhari asendis A (sisendid puuduvad), suruge hari kergelt raami peale, kuni raam klõpsatades harja külge kinnitub. Deaktiveerige aurulukk ja jätkake põranda aurutamist ja tolmu imemist, vajutades

vastavalt seadme käepidemel olevat aurunuppu ja nuppu ON/tolmuimemine.

Enne hoidiku ja lapi eemaldamist harja küljest laske neil mõni minut jahtuda. Ärge kunagi kasutage hoidikut ilma lapita.

Selleks et vältida halva lõhna teket mustusekonteineris (eriti siis, kui masinasse imetakse vedelikke ja/või kasutatakse auru), soovitame mustusekonteineri peatükis 13 kirjeldatud viisil tühjendada ja puhastada pärast iga kasutuskorda.

3. TUNDLIKE PÕRANDATE PUHASTAMINE (puit, kivi, vahatatud pinnad jne)

Enne seadme kasutamist tundlikel pindadel veenduge, et põrandaga kontaktis olevale otsikule ei oleks võõrkehi, mis võivad pinda kriimustada.

3.1 Kui soovite kasutada ainult imemisfunktsiooni, seadke universaalhari pedaali vajutades asendisse C (harjased) (see tagab, et harja külge ei kinnitata pesulapi hoidikut).

Ohutuse tagamiseks rakendage tolmuimemise ajal seadme käepidemelt aurulukk.

3.2 Vajutage seadmel nuppu ON/tolmuimemine ning asuge põrandat puhastama.

Imemisvõimsust on käepidemel asuvat kursorit liigutades võimalik reguleerida.

3.3 Aurupuhastuseks ja imemiseks seadke universaalhari asendisse A (sisendid puuduvad) ning veenduge, et kasutusjuhendi punktid 1.5 ja 1.6 on täidetud. Kinnitage komplekti kuuluv lapp vastava hoidiku külge: asetage hoidik koos lapiga maha ja hari selle peale, suruge kergelt kuni hoidik oma kohale klõpsatab. Lülitage boiler nupust ON/aur sisse. Enne auru väljutamist oodake, kuni auruidikaatori märgutuli (ülemine roheline) kustub. Reguleerige aurujoo tugevust, pöörates reguleerimisnuppu (boileri väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu ON/aur). Sellist tüüpi pindade puhastamiseks kasutage minimaalset aurukogust.

HOIATUS! Täiendava ohutuse tagamiseks testige auru toimet pinna varjatud kohas, laske aurutatud kohal kuivada ja veenduge, et aur ei ole põhjustanud pinna värvimuutusi ega deformatsiooni.

3.4 Deaktiveerige aurulukk ja jätkake auru kasutamist, vajutades selleks käepidemel olevat aurunuppu ning kui soovite samaaegselt kasutada ka imemisfunktsiooni, vajutage ka nuppu ON/tolmuimemine. Tänu oma abrasiivsetele omadustele eemaldab lapp mustuse ja desinfitseerib pinna.

Enne hoidiku ja lapi eemaldamist harja küljest laske neil mõni minut jahtuda. Ärge kunagi kasutage hoidikut ilma lapita.

Selleks et vältida halva lõhna teket mustusekonteineris (eriti siis, kui masinasse imetakse vedelikke ja/või kasutatakse auru), soovitame mustusekonteineri peatükis 13 kirjeldatud viisil tühjendada ja puhastada pärast iga kasutuskorda.

4. MATTIDE JA VAIPADE PUHASTAMINE

HOIATUS! Enne kui hakkate aurumuriga puhastama nahka, vaadake esmalt tootja juhiseid ja teostage alati väike proovipuhastus puhastatava materjali peidetud kohas või materjali proovitükil. Laske auruga töödeldud kohal kuivada, et veenduda, et ilmnenud ei ole värvimuutusi ega deformatsiooni.

4.1 Kui soovite kasutada ainult imemisfunktsiooni, seadke univer saalhari pedaali vajutades asendisse A (sisendid puuduvad).

Ohutuse tagamiseks rakendage tolmuimemise ajal seadme käepidemelt aurulukk.

4.2 Vajutage seadmel nuppu ON/tolmuimemine ning asuge põrandat puhastama.

Imemisvõimsust on käepidemel asuvat kursorit liigutades võimalik reguleerida.

4.3 Aurupuhastuseks ja imemiseks seadke universaalhari asendisse A (sisendid puuduvad) ning veenduge, et kasutusjuhendi punktid 1.5 ja 1.6 on täidetud. Lülitage boiler nupust ON/aur sisse. Enne auru väljutamist oodake, kuni auruidikaatori märgutuli (ülemine roheline) kustub. Reguleerige aurujoo tugevust, pöörates reguleerimisnuppu (boileri väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu ON/aur). Sellist tüüpi pindade puhastamiseks kasutage **keskmist aurukogust**.

4.4 Deaktiveerige aurulukk ja jätkake põranda aurutamist ja tolmu imemist, vajutades vastavalt seadme käepidemel olevat aurunuppu ja nuppu ON/tolmuimemine.

Auru- ja imemisfunktsiooni kombineeritud kasutamine võimaldab põranda kõige paremini desinfitseerida, lahustades mustuse, eemaldades rasva, bakterid ja tolmulestad, värskendades kangakiudude värvi ning kuivatades pinna ka kiiremini.

Selleks et vältida halva lõhna teket mustusekonteineris (eriti siis, kui masinasse imetakse vedelikke ja/või kasutatakse auru), soovitame mustusekonteineri peatükis 13 kirjeldatud viisil tühjendada ja puhastada pärast iga kasutuskorda.

5. KLAASI, AKENDE JA PLAATIDE PUHASTAMINE

HOIATUS! Klaaspindade puhastamiseks (eriti külmal hooajal), eelsoojendage aknad enne puhastama asumist umbes 50 cm kauguselt klaasist.

5.1 Aurupuhastuseks veenduge, et kasutusjuhendi punktid 1.5 ja 1.6 on täidetud. Lülitage boiler nupust ON/aur sisse. Enne auru väljutamist oodake, kuni auruidikaatori märgutuli (ülemine roheline) kustub. Reguleerige aurujoo tugevust, pöörates reguleerimisnuppu (boileri väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu ON/aur). Sellist tüüpi põranda puhastamiseks soovitame kasutada **keskmist aurukogust**. Veenduge, et käepidemel olev aurulukk on lahti.

5.2 Mustuse lahustamiseks vajutage ja hoidke all käepidemel olevat aurunuppu ning puhastage pinnad rohke auruga. Auru poolt lahustatud mustuse eemaldamiseks kasutage kuiva lappi.

5.3 Tänu kaks-ühes harjale (valikuline lisatarvik) on võimalik kasutada samaaegselt ka auru- ja imemisfunktsiooni. Valikulised lisatarvikud on müügil kõigis suuremates kodumasinade kauplustes ja veebilehel www.polti.com.

5.4 Kinnitage kaks-ühes hari käepideme või teleskooptoru külge. Kummiraami eemaldamiseks vajutage kursorit ja libistage seda tarviku peal ettepoole.

Veenduge, et käepidemel olev aurulukk on lahti.

5.5 Mustuse lahustamiseks vajutage ja hoidke all käepidemel olevat aurunuppu ning puhastage pinnad rohke auruga.

5.6 Aktiveerige imemisfunktsioon ja libistage hari üle pinna, mis selle tulemusena ka kohe kuivama hakkab.

Kaks-ühes hari võimaldab puhastustoimingud teostada kiiresti ja lihtsalt, ilma jälgide ja triipudeta akendel.

6. POLSTRI PUHASTAMINE (madratsid, diivanid, autosalongid jne)

HOIATUS! Enne kui hakkate auruimuriga puhastama nahka, vaadake esmalt tootja juhiseid ja teostage alati väike proovipuhastus puhastatava materjali peidetud kohas või materjali proovitükil. Laske auruga töödeldud kohal kuivada, et veenduda, et ilmnenud ei ole värvimuutusi ega deformatsiooni.

6.1 Ainult imemisfunktsiooni kasutamiseks ühendage kaks-ühes imemistoru (lisatarvik, asendis 2) käepideme või teleskooptoru külge.

6.2 Vajutage seadmel nuppu ON/tolmuimemine ning asuge koristama. Imemisvõimsust on käepidemel asuvat kursorit liigutades võimalik reguleerida.

6.3 Veelgi tõhusamaks imemiseks võib kasutada ka mini-turboharja (valikuline lisatarvik). Mini-turbohari sobib eriti hästi tugitoolide ja diivanite, autosalongide, kangaga kaetud seinte jms puhastamiseks. Harja kasutamise juhised leiate punktist 6.2.

6.4 Aurupuhastuse ja tolmuimemise jaoks on vaja valikulisi lisatarvikuid: kaks-ühes harja ja spetsiaalset käsna katet.

Veenduge, et kummiraam on lisatarviku sees.

6.5 Kinnitage kaks-ühes hari käepideme või teleskooptoru külge.

6.6 Aurupuhastuseks ja imemisfunktsiooni kasutamiseks veenduge, et kasutusjuhendi punktid 1.5 ja 1.6 on täidetud. Lülitage boiler nupust ON/aur sisse. Enne auru väljutamist oodake, kuni auruindikaatori märgutuli (ülemine roheline) kustub. Reguleerige aurujoo tugevust, pöörates reguleerimisnuppu (boileri väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu ON/aur). Sellist tüüpi pindade puhastamiseks kasutage **minimaalset aurukogust**.

6.7 Deaktiveerige aurulukk ja jätkake auru- ja imemisfunktsiooni kasutamist, vajutades vastavalt käepidemel olevat aurunuppu ja nuppu ON/tolmuimemine.

Auru- ja imemisfunktsiooni kombineeritud kasutamine võimaldab põrandad kõige paremini desinfitseerida, lahustades mustuse, eemaldades rasva, bakterid ja tolmu, värskendades kangakiudude värvi ning kuivatades pinna ka kiiremini.

Valikulised lisatarvikud on müügil kõigis suuremates kodumasinade kauplustes ja veebilehel www.polti.com.

7. VANNITOA FURNITUURIDE, VUUKIDE JA KÖÖGI TÖÖTASAPINDADE PUHASTAMINE

7.1 Ainult imemisfunktsiooni kasutamiseks ühendage kaks-ühes imemistoru (lisatarvik) käepideme või teleskooptoru külge.

7.2 Vajutage seadmel nuppu ON/tolmuimemine ning asuge koristama. Imemisvõimsust on käepidemel asuvat kursorit liigutades võimalik reguleerida.

7.3 Aurupuhastuseks veenduge, et kasutusjuhendi punktid 1.5 ja 1.6 on täidetud. Lülitage boiler nupust ON/aur sisse. Enne auru väljutamist oodake, kuni auruindikaatori märgutuli (ülemine roheline) kustub. Reguleerige aurujoo tugevust, pöörates reguleerimisnuppu (boileri väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu ON/aur). Sellist tüüpi pindade puhastamiseks kasutage **maksimaalset aurukogust**. Veenduge, et käepidemel olev aurulukk on lahti.

7.4 Mustuse lahustamiseks vajutage ja hoidke all käepidemel olevat aurunuppu ning puhastage pinnad rohke auruga. Auru poolt lahustatud mustuse eemaldamiseks kasutage kuiva lappi.

7.5 Koos valikuliste lisatarvikutega (kontsentraator koos ümmarguse harjaga ja imemisotsikuga) on võimalik ka auru- ja imemisfunktsiooni koos kasutada. Ühendage imemisotsik kontsentraatoriga ja aktiveerige imemisfunktsioon: nii saate kohe tolmu imema hakata, samas eemaldab kontsentreeritud aurujuga hõlpsasti mustuse. Vt juhiseid punktist 7.3.

Valikulised lisatarvikud on müügil kõigis suuremates majapidamiskauplustes ja veebilehel www.polti.com.

Erinevat värvi harjad sobivad erinevate pindade puhastamiseks.

8. MÖÖBLI JA TUNDLIKE PINDADE PUHASTAMINE

HOIATUS! Enne pinna puhastamist testige seadet alati pinna varjatud kohas, et näha, kuidas see aurupuhastusele reageerib.

8.1 Ühendage kaks-ühes imemistoru käepideme külge asendis 1 ja vajutage seade tööle nupust ON/tolmuimemine.

Imemisvõimsust on käepidemel asuvat kursorit liigutades võimalik reguleerida.

8.2 Aurupuhastuseks veenduge, et kasutusjuhendi punktid 1.5 ja 1.6 on täidetud. Lülitage boiler nupust ON/aur sisse. Enne auru väljutamist oodake, kuni auruindikaatori märgutuli (ülemine roheline) kustub. Reguleerige aurujoo tugevust, pöörates reguleerimisnuppu (boileri väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu ON/aur).

Sellist tüüpi pindade puhastamiseks soovitage kasutada **minimaalset aurukogust**. Veenduge, et käepidemel olev aurulukk on lahti. Vajutage ja hoidke all käepidemel olevat aurunuppu ning suunake aurujuga kanga suunas.

HOIATUS! Ärge suunake aurujuga otse pinna suunas.

8.3 Kasutage eelnevalt aurutatud lappi pinna puhastamiseks, kuid ärge hoidke lappi liiga kaua ühe ja sama koha peal.

9. MUUD KASUTUSALAD

HOIATUS! Enne pinna puhastamist testige seadet alati pinna varjatud kohas, et näha, kuidas see aurupuhastusele reageerib.

9.1 KARDINATE JA EESRIIETE VÄRSKENDAMINE

Kangalt tolmu imemine vaid käepideme abil aitab kardinatelt ja eesriietelt eemaldada tolmu ja tolmu. Aur eemaldab kangastelt ebameeldivad lõhnad ja muudab värvid kirkaks, mistõttu ei pea kangaid nii tihti pesema.

Selliste pindade puhastamiseks kasutage **minimaalset aurutaset**.

9.2 PLEKKIDE EEMALDAMINE VAIPADELT JA POLSTRILT



**HOIATUS! Aur.
Põletuste oht!**

Ühendage kontsentraator ilma ümmarguse harjata (valikuline lisatarvik). Seejärel suunake aurujuga otse plekile võimalikult suure nurga all (mitte kunagi vertikaalselt puhastatava pinnaga) ning asetage pleki alla lapp, mis kogub endasse mustuse, mis aurujoa poolt kangast välja puhutakse.

Selliste pindade puhastamiseks kasutage **minimaalset aurutaset**.

9.3 TAI MEDE PUHASTAMINE JA RUUMIDE NIISUTAMINE

Toataimede eest hoolitsemiseks imege ettevaatlikult, vaid seadme käepideme kasutades taimedelt tolm. Seadistage aurujuga **minimaalseks** ja puhastage taimi 50 cm kauguselt: taimed saavad paremini hingata ning on puhtamad ja säravamad. Lisaks saate auru kasutada ka ruumide värskendamiseks, eriti nende, kus tihedalt suitsetatakse.

10. AURU REGULEERIMINE

Aurujuga on auru reguleerimisnupu abil võimalik kohandada. Aurujoa suurendamiseks pöörake nuppu päripäeva. Aurujoa vähendamiseks vastupäeva. Soovitused aurujoa reguleerimiseks:

- **Maksimaalne tase:** paakunud mustuse, plekkide ja rasva eemaldamiseks ning desinfitseerimiseks;
- **Keskmine tase:** vaipade, mattide, klaasi ja pörandate puhastamiseks;
- **Minimaalne tase:** taimede aurutamiseks, õrnade kangaste, seinakatete, diivanite jms puhastamiseks.

11. KUI VESI SAAB BOILERIST OTSA

Vee vähesust boileris näitab vastava märgutule süttimine.

Kui soovite pindadelt vaid tolmu imeda, ei ole vaja boilerit täita.

HOIATUS! Ärge kunagi täitke boilerit kohe, kui ohutuskork on eemaldatud ja boiler on veel tuline, seda isegi siis, kui seade on vooluvõrgust eemaldatud. Kokkupuutel tühja tulise boileriga külm vesi aurustub, tekitades aurupritseid, mis võivad põhjustada põletusi. Täitke boilerit ainult siis, kui see on maha jahtunud, ning hoidke oma nägu boileri täitmise ajal täiteavast eemal.



**HOIATUS! Aur.
Põletuste oht!**

Jätkamiseks toimige järgmiselt:

- Lülitage boiler lülitist OFF/boiler välja.
- **Eemaldage seade vooluvõrgust.**
- Oodake viis minutit ja eemaldage ohutuskork, keerates selle pealt jõudu kasutamata.
- Laske seadmel vähemalt 10 minutit jahtuda.
- Kallake boilerisse 1 l vett.
- Keerake ohutuskork ettevaatlikult peale tagasi ja kontrollige, et see oleks korralikult kinni.

HOIATUS! Kui korgi lahtikeeramisel kork vabalt pöörleb või aur selle vahelt välja pääseb, lõpetage kohe seadme kasutamine, lülitage boiler välja ja eemaldage seadme toitejuhe vooluvõrgust. Oodake kuni seade maha jahtub (üks tund) ja eemaldage ohutuskork.

12. ÜLDINE HOOLDUS

Seadme puhastamiseks väljastpoolt kasutage vaid kraanivees niisutatud lappi.

Kõiki seadme lisatarvikuid võib puhastada voolava vee all, kuid enne järgmist kasutuskorda tuleb veenduda, et need oleksid täiesti kuivad. Ärge kasutage seadme puhastamiseks puhastusvahendeid.

13. MUSTUSEKONTEINERI PUHASTAMINE (tavapärase hooldus)

13.1 Veenduge, et seade on välja lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud.

13.2 Ühendage mustusekonteiner lahti ja eemaldage see seadmest.

13.3 Hoidke kinni ülemisest käepidemest ja keerake seda päripäeva.

13.4 Eemaldage ettevaatlikult filtriüksus, tõmmates seda ülespoole, ja tühjendage konteiner sobivasse anumasse.

13.5 Peske mustusekonteiner ja filtriüksus voolava vee all puhtaks. Raputage, et eemaldada liigne vesi. Seda on soovituslik teha eriti siis, kui seadmesse imetakse vedelikke või kui kasutatakse seadme aurufunktsiooni.

13.6 Pange kõik osad eemaldamisele vastupidises järjekorras tagasi. UNICO filter kuivatamist ei vaja, see on kohe kasutusvalmis, säästes nii teie aega. Enne hoiustamist soovitame filtri ja kollektori siiski kiirelt lapiga kuivatada, et vältida ebameeldivate lõhnade teket.

Tühjendage mustusekonteiner iga kord, kui selle maksimaalne täitetas (MAX) on saavutatud, ja pärast iga kasutuskorda.

Soovitame konteineri tühjendada pärast iga kord enne seadme hoiustamist, et vältida ebameeldivate lõhnade moodustumist.

HOIATUS! Kui mustusekonteineris peaks tekkima vaht (tavaliselt pinnal oleva puhastusvahendi tõttu), tühjendage konteiner kohe ja puhastage põhjalikult ka filter (vt ptk 13 ja 14).

14. FILTRITE PUHASTAMINE (erakorraline hooldus)

14.1 Veenduge, et seade on välja lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud.

14.2 Vabastage ja eemaldage mustusekonteiner.

14.3 Langetage filtriüksuse käepide ja pöörake korki kuni kaks kolmnurka ühtivad.

14.4 Tõstke kork pealt seda ülespoole tõmmates ja eemaldage võrgust filter.

14.5 Võtke kinni multi-tsüklonilise üksuse käepidemest ja tõmmake seda ülespoole.

14.6 Peske filtriüksus ja multi-tsükloniline üksus voolava vee all puhtaks.

14.7 Väänake filter välja ja pange kõik filtri osad vastupidises järjekorras tagasi, jälgides, et filtri võrgust osa oleks üleval pool.

14.8 Eemaldage seadme korpusest HEPA filter, võttes selle vastava hoova küljest lahti.

14.9 Loputage HEPA filter voolava vee all ja raputage seda õrnalt, et eemaldada kõik liigne mustus ja veejäägid. Enne filtri seadmesse tagasi paigaldamist laske sel 24 tundi ise kuivada, hoides seda eemal kuumusest ja otsesest valgusest.

HOIATUS! Kontrollige filtreid puhastamise ajal. Filtri nähtavate kahjustuste korral asendage see.

Filtreid tuleks hoolikalt puhastada umbes kaks korda aastas.

Kui seadet kasutatakse pidevalt vedela mustuse sissemiseamiseks, puhastage filtreid sagedamini.

15. IMEMISTORUDE PUHASTAMINE (erakorraline hooldus)

15.1 Lülitage seade toitelülitist sisse.

15.2 Imege masinaga puhta vee anumast sisse 0,5 l vett ja tühjendage seejärel mustusekonteiner.

15.3 Korrake protseduuri, kuni vesi mustusekonteineris on piisavalt puhas.

15.4 Kui mustusekonteiner on puhastatud ja kuivatatud, imege seadmega tolmuimemise funktsioonil vähemalt 5 minutit õhku, et torud täielikult kuivatada.

15.5 Veenduge, et mustusekonteiner ja filtrid on täiesti kuivad.

Soovituslik on puhastada torusid iga kord, kui puhastate filtreid, ning iga kord pärast toote eriti intensiivset kasutamist.

16. MINI-TURBOHARJA PUHASTAMINE (erakorraline hooldus)

16.1 Keerake lukustusmutrit ja eemaldage mini-turboharja ülemine osa.

16.2 Puhastage hari seestpoolt ja monteeri hari lahtivõtmisele vastupidises järjekorras kokku.

17. HOIUSTAMINE

17.1 Lülitage seade välja ja eemaldage seadme toitejuhe vooluvõrgust.

17.2 Tõmmake juhett õrnalt enda poole, et aktiveerida automaatse tagasikerimise funktsioon, juhtides tagasikerivat juhett masinasse.

17.3 Vooliku ja painduva vooliku saab hoiustada seadme korpuses, libistades universaalse harja seadmel asuvasse parkimishoidikusse.

HOIATUS! Ärge tõstke parkimisasendis olevat seadet teleskoopitorust ega harjast.

Enne hoiustamist soovitame filtri ja kollektori kiirelt lapiga kuivatada, et vältida ebameeldivate lõhnade teket.

PROBLEEM	PÕHJUS	LAHENDUS
Auruimur UNICO ei lähe tööle.	Toide puudub	Kontrollige toitejuhet, pistikupesa ja pistikut.
Mootor töötab suurtel pööretel/ väike imemisvõimsus	Torud või lisatarvikud on ummistunud.	Eemaldage ummistused torudest ja lisatarvikutest.
Auruimuril UNICO puudub või on väike imemisvõimsus.	Mustusekonteiner on täis või ei ole korrektselt sisestatud. Imemisvõimsus on seadistatud minimaalsele tasemele. Mustusekonteiner või painduv voolik ei ole korrektselt sisestatud. Filtrid on ummistunud.	Tühjendage mustusekonteiner ja paigaldage see nõuetekohaselt. Reguleerige imemisvõimsust käepidemel oleva kursori abil. Sisestage korrektselt mustusekonteineri paak ja/või kontrollige, et painduv imemistoru oleks korrektselt sisestatud. Puhastage filtrid (vt ptk 14).
Vedelike imemisel koguneb seadme alla vesi.	Vedeliku tase mustusekonteineris on ületanud lubatud maksimaalset taset (MAX). Vaht mustusekonteineris	Tühjendage mustusekonteiner. Järgige täpselt peatükkides 12 ja 13 toodud puhastusjuhiseid.
Auruimurist UNICO ei tule auru.	Lüliti ON/aur on välja lülitatud. Boileris ei ole vett. Auruvoolik ei ole sisestatud. Aurulukk on aktiveeritud. Boiler ei ole veel rõhu all.	Lülitage boiler nupust ON/aur sisse. Lisage paaki vett (vt ptk 11). Ühendage auruvoolik painduva imemistoru külge, lukustades automaatsnupud. Ühendage auruvoolik seadme ja käepideme külge (vt kirjeldust peatükis 1 ja joonist lk 3). Tehke käepidemel olev aurulukk lahti. Oodake kuni auruindikaator lõpetab vilkumise.
Universaalharja valiku nupp ei tööta.	Aurupuhastuseks ette nähtud lapiga hoidik on paigaldatud harja külge.	Eemaldage lapiga hoidik harja küljest.

PROBLEEM	PÕHJUS	LAHENDUS
Seade on rõhu all, kuid väljastab vaid väheses koguses auru.	Auru tase on seatud miinimumi peale.	Aurujoa suurendamiseks keerake reguleerimisnuppu.
Imemisfunktsiooni kasutamise ajal on tunda halba lõhna.	Mustusekonteiner on must või liiga märg.	Puhastage mustusekonteiner vastavalt peatükis 13 toodud juhiste või lihtsalt kuivatage see. Kui lõhn püsib, puhastage konteiner vastavalt peatükkides 13, 14 ja 15 toodud juhiste.
Väljutatavas auras esineb veetilksid.	Auruvoolik ja/või teleskooporu on külmad.	Suunake aurujuga lapile, et torusid soojendada.
Aurupuhastuseks ette nähtud lapiga hoidik on ei lukustu harja külge.	Hari on asendis B või C.	Seadke universaalhari asendisse A.
Lisatarvikuid on keeruline seadme külge panna.	Tihendid tekitavad hõõrdumist.	Määrige tihendeid silikoonmäärde või vaseliini või väikese koguse taimeõliga.
Pärast vedelike imemist tuleb sisseimetud vedelik harjast välja.	Vedelik jääb torudesse. Põrand ei ole kuiv.	Imege tolmuimejaga mõni minut õhku, tõmmates nii kogu vedeliku paaki. Korrake imemist.
Aur tuleb ohutuskorgi vahelt välja.	Ohutuskorgi tihend on kahjustunud või puudu. Ohutuskork ei ole korralikult peale keeratud.	Asendage ohutuskork. Lülitage seade välja, eemaldage toitejuhe vooluvõrgust ja laske seadmel enne korgi peale keeramist maha jahtuda.
Ohutuskork pöörleb vabalt.	Boiler on rõhu all.	Ärge kunagi keerake korki jõuga lahti — ükskõik kas seade on sisse lülitatud või on seade välja lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud. Laske boileril alati jahtuda, et kork ilma jõudu kasutamata eemaldada.

Kui probleemid püsivad, võtke ühendust Polti volitatud teeninduskeskusega (vt ajakohast nimekirja veebilehelt www.polti.com) või klienditeenindusega.

GARANTII

Käesolev seade on ette nähtud kasutamiseks vaid kodumajapidamistes ning seadmel on ostukuupäevast alates kehtima hakkav kaheaastane garantii, mis kehtib kõikidele defektidele, mis seadmel olid selle kliendile üleandmise hetkel. Ostukuupäeva peab tõendama müüja poolt väljastatud ostudokumendiga, mis on kehtiv ka maksuarvestuse eesmärkidel.

Parandustööde teostamiseks peab seadmega kaasas olema seadme ostmist kinnitav dokument.

Käesolev garantii ei mõjuta Euroopa direktiivist 99/44/EÜ tulenevaid tarbijaõigusi, mis käsitlevad tarbekaupade müügi ja garantii teatud aspekte ja õigusi, mis tarbijal müüja vastu peaksid olema.

Käesolev garantii kehtib riikides, kus Euroopa direktiiv 99/44/EÜ on rakendatud. Teste riikude puhul kehtivad kohalikud garantiitingimused.

MIDA GARANTII KATAB

Garantiiperioodi jooksul tagab Polti tootmis- või tehase defektiga toodete tasuta paranduse, mis tähendab et klient ei pea tasuma ei tööde ega materjalide eest.

Kui defekti ei õnnestu parandada, võib Polti S.p.A toote tasuta välja vahetada.

Garantiiremondiks peab klient viima toote ühte Polti volitatud teeninduskeskusesse koos toote ostu tõendava maksuarvestuseks oleva dokumendiga, millel on märgitud toote ostukuupäev. Ilma ostu tõendava dokumenti ja kuupäevata tuleb kliendil parandustööde eest ise tasuda. Hoidke ostu tõendav dokument kindlas kohas alles terve garantiiperioodi jooksul.

MIDA GARANTII EI KATA

- Rikked või kahjustused, mis ei tulene tootjapoolsest defektist.
- Vead, mis tulenevad toote mittenõuetekohasest kasutamisest või toote kasutamiseks muul otstarbel kui on kirjeldatud käesolevas juhendis, mis on toote müügilepingu lahutamatuks osaks.
- Garantii ei kata seadmele vääraratu jõu poolt põhjustatud kahjustusi (tulekahjud, lühised) või kolmandate osapoolte poolt põhjustatud kahjustusi (seadme rikkumine).
- Garantii ei kata kahjusid, mis tulenevad muude kui Polti originaalvaruosade kasutamisest ning parandustööde või muudatuste teostamisest, mis ei ole teostatud Polti poolt volitatud teeninduskeskuste poolt.
- Kliendi poolt tootele põhjustatud kahjud.
- Toote kasutamisest (filter, hari, voolik jms) või normaalsest kulumisest (tarbekaupad) tulenevad kahjustused.
- Kõik katlakivi poolt tekitatud kahjustused.
- Tootja kirjeldatud hooldus- ja puhastustoimingute mitteteostamisest tingitud kahjud.
- Kahjud, mis on tingitud seadmele mitte Polti lisatarvikute paigaldamisest või modifitseeritud lisatarvikute paigaldamisest või seadmele mittesobivate lisatarvikute paigaldamisest.

Seadme sobimatu kasutamine ja/või kasutusjuhiste või käesolevas kasutusjuhendis toodud mistahes hoiatuste või suuniste mittejärgimine muudab garantii kehtetuks.

Polti ei võta endale vastutust otseste ega kaudsete kahjude eest, mis on tekitatud inimestele, esemetele või loomadele käesolevas kasutusjuhendis toodud kasutamist ja hooldust käsitlevate juhiste mittejärgimise eest.

Ajakohase nimekirja Polti volitatud teeninduskeskustest leiate veebilehelt www.polti.com.



SN:

KÕNEKESKUS

KLIENDITEENINDUS EESTIS

0845 177 6584

TEISTE RIIKIDE KONTAKTID LEIATE VEEBILEHELT WWW.POLTI.COM



NATURAL HOME FEELING

**POLTI S.p.A, - Via Ferloni, 83 22070
Bulgarograsso (CO) – Italia www.polti.com**