

Forzaspira®

KASUTUSJUHEND

INSTRUCTION **MANUAL**
MANUEL D'**INSTRUCTIONS**

MANUAL DE **INSTRUCCIONES**
BEDIENUNGSANLEITUNG

MANUAL DE **INSTRUÇÕES**

REGISTREERIGE OMA TOODE
REGISTER YOUR PRODUCT
ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
REGISTRA TU PRODUCTO
GERÄTREGISTRIERUNG
REGISTRE O SEU PRODUTO
www.polti.com





VOOLIK
HOSE
TUYAU FLEXIBLE
MANGUERA FLEXIBLE
SCHLAUCH
TUBO FLEXKVEL



UNIVERSAALHARI
UNIVERSAL BRUSH
BROSSE UNIVERSELLE
BOQUILLA UNIVERSAL
UNIVERSALBÜRSTE
ESCOVA UNIVERSAL



PARKETIHARI
PARQUET BRUSH
BROSSE PARQUET
CEPILLO DE PARQUET
PARKETTÜRSTE
ESCOVA PARA PARQUET



HARJASTEGA IMEMISOTSIK
SUCTION NOZZLE WITH BRISTLES
EMBOUT D'ASPIRATION AVEC BROSSE À SOIES
BOCA DE ASPIRACIÓN CON CERDAS
SAUGDÜSE MIT BÜRSTE
BOCA DE ASPIRAÇÃO COM CERDAS



MINI-TURBOHARI
MINI TURBOBRUSH
MINI TURBOBROSSE
MINI CEPILLOTURBO
MINI TURBOBÜRSTE
MINI TURBO ESCOVA




PRAGUDE PUHAS-TAMISE OTSIK
LANCE
LANCE
LANZA
DAMPFDÜSE
LANEA

LISATARVIKUTE HOIDIK
ACCESSORIES HOLDER
SUPPORT ACCESSOIRES
SOPORTE DE ACCESORIOS
ZUBEHÖRHALTERUNG
SOPORTE ACESSÓRIOS



TELESKOOPTORU
TELESCOPIC TUBE
TUBO TELESCÓPICO
TELESKOPROHR
TUBO TELESCÓPICO

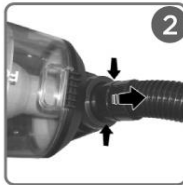

VALIKULINE

PAEU0337



Valikulised lisatarvikud on müügil kõigis suuremates kodumasinat kauplustes, Polti volitatud teeninduskeskuses ja veebilehel www.polti.com.

The optional accessories are on sale at all the best domestic appliance retailers, an Authorised Polti Service Centre or online at www.polti.com.

Les accessoires en option sont disponibles dans les meilleurs magasins d'appareils électroménagers, un SAV agréé ou sur le site www.polti.com.

Los accesorios opcionales están en venta en las mejores tiendas de electrodomésticos, Centros de Asistencia Autorizadoo en la página web www.polti.com.

Die optionalen Zubehörteile sind in gut geführten Haushaltsgeschäften , bei den Autorisierten Kundendienstcenter oder auf www.polti.com erhältlich.

Os acessórios opcionais estão disponíveis para compra nas melhores lojas de eletrodomésticos, um dos Centros de Assistência Autorizados ou no site www.polti.com.

TERE TULEMAST FORSASPIRA MAAILMA!

C130_PLUS ON HEPA FILTRI JA VÕIMSUSE REGULEERIMISVÕIMALUSEGA TOLMUKOTITA POLTI TOLMUIMEJA, MILLES ON ÜHENDATUD KVALITEET JA EFEKTIIVSUS.



LISATARVIKUD IGAKS PUHASTUSÜLESANDEKS

Meie veebilehelt www.polti.com ning kõigist hästivarustatud kodumasinate kauplustest leiate laia valiku lisatarvikuid, et suurendada seadme jõudlust ja kasutusmugavust ning muuta kodu koristamine veelgi hõlpsamaks.

Lisatarviku ja seadme ühilduvuse kontrollimiseks kasutage leheküljel 3 märgitud iga lisatarviku kõrval olevat koodi PAEUXXXX/.

Kui soovite osta lisatarvikut, mille kood ei ole käesolevas kasutusjuhendis märgitud, võtke palun täiendava info saamiseks ühendust meie klienditeenindusega.



REGISTREERIGE OMA TOODE www.polti.com

Toote registreerimiseks külastage meie veebilehte www.polti.com või helistage meie klienditeenindusosakonda.

Sealt saate kasulikke soovitusi toodete kasutamiseks ja uusimaid uudiseid toodete täiustamise osas ning sealt leiate ka kõik lisatarvikud, mis muudavad Polti tooted teie kodu jaoks veelgi väärtuslikumaks.

Polti toote registreerimiseks peate lisaks oma personaalsele infole sisestama ka seadme seerianumbri (SN), mille leiate hõbedaselt sildilt nii toote karbil kui ka toote alt. Selleks, et seerianumber oleks teil alati mugavalt käepärast, kirjutage see kasutusjuhendi tagakaanele.



AMETLIK YOUTUBE'i KANAL

Soovite rohkem teada? Külastage meie ametlikku kanalit aadressil :

www.youtube.com/poltispa. Näitame teile loodusliku ja ökonoomse aurujõu tõhusust puhastamisel ja triikimisel.

Registreerige end ja olge alati kursis meie uusimate videotega!

HOIATUSED

OLULISED OHUTUSABINÕUD SEADME KASUTAMISEKS



HOIATUS! ENNE SEADME KASUTAMIST LUGEGE
KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS NING



SEADME ENDA PEAL TOODUD JUHISED JA
HOIATUSED HOOLEGA LÄBI.

Polti S.p.A ei võta endale vastutust mistahes õnnetuste eest, mis tulenevad seadme mittenõuetekohasest kasutamisest.

Juhised seadme õigeks kasutamiseks on toodud käesolevas kasutusjuhendis.

Seadme kasutamine muuks otstarbeks kui käesolevas juhendis kirjeldatud, muudab seadme garantii kehtetuks.

- Ärge kunagi võtke seadet koost ega teostage selle hooldustoiminguid ulatuses, mida ei ole käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud. Seadme rikke või tõrke korral ärge püüdke seadet ise parandada. Tugeva löögi, kukkumise, kahjustuste või vette sattumise tagajärjel ei pruugi seade enam kasutamiseks ohutu olla. Seadme ebaõige kasutamine või seadme kasutusjuhendis toodud juhiste mittejärgimine võib kaasa tuua rasked õnnetused. Võtke ühendust seadme volitatud teeninduskeskusega.
- Seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed, piiratud füüsiliste, aistinguliste või vaimsete võimetega isikud või väheste kogemustega isikud vaid siis, kui neid on eelnevalt õpetatud seadet ohutult kasutama ning neid on teavitatud seadme kasutamisega kaasnevatest ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada ilma täiskasvanu järelevalveta. hoidke seade ja selle toitejuhe alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
- Hoidke kõik pakendi osad lastele kättesaamatus kohas — pakend ei ole mänguasi. Hoidke kilekott lastele kättesaamatus kohas: lämbumisoht.
- Käesolev seade on ette nähtud kasutamiseks ainult kodumajapidamiste siseruumides. **Õnnetuste (sh tulekahjude, elektrilöövide, vigastuste**

ja põletuste) ohu vähendamiseks nii seadme kasutamise, ettevalmistamise, hoolduse ja hoiustamise ajal, järgige alati käesolevas kasutusjuhendis toodud ohutusabinõusid.

TOITEGA SEOTUD OHUD — ELEKTRILÖÖGI OHT

- Elektriseadmete ohutu kasutamise kodus tagavad maandussüsteem ja äärmiselt tundlik jääkvoolu kaitselüliti koos magnetotermilise kaitselülitiga. Seega soovitame teil enda ohutuse huvides kontrollida, kas elektrisüsteem, kuhu seadme ühendate, vastab kehtivatele õigusaktidele.
- Ärge ühendage seadet vooluvõrku, kui võrgu pinge ei vasta tavapärasele kodumajapidamistes kasutatavale elektripingele.
- Ärge koormake pistikupesasid üle adapterite ja/või trafodega. Ühendage seade üksikusse pistikupesasse, mille voolutugevus vastab seadmel märgitule.
- Voolupingele või kehtivatele õigusaktidele mitte vastavad pikendusjuhtmed võivad üle kuumeneda ja suure tõenäosusega põhjustada lühise, tulekahju, voolukatkestuse või seadme kahjustumise. Kasutage vaid sertifitseeritud, sobiva võimsusega (vähemalt 10A) pikendusjuhtmeid.
- Pistiku eemaldamiseks pistikupesast ärge tõmmake seda juhtmest, vaid hoidke kinni pistikust, et mitte kahjustada pistikut ennast ega juhet.
- Kui seadet ei kasutata või kui hakkate teostama seadme ettevalmistus-, hooldus- või puhastustoiminguid, eemaldage see alati vooluvõrgust.
- Vooluvõrku ühendatud seadet ei tohi kunagi jätta järelevalveta.
- Enne seadme vooluvõrku ühendamist ja selle kasutamist kerige seadme toitejuhe alati täielikult lahti. Kasutage seadet alati nii, et selle toitejuhe on täielikult lahti keritud.
- Ärge tõmmake ega jõnksutage toitejuhet ega laske pinge alla sattuda (väändumine, lõmastamine või venitamine). Hoidke juhe eemal kuumadest ja/või teravatest pindadest ja esemetest. Vältige juhtme muljumist uste ja akende vahel. Ärge tõmmake juhet ümber nurkade pingule. Vältige juhtmele peale astumist. Ärge sõitke seadmega üle juhtme. Ärge kerige toitejuhet ümber seadme, eriti siis, kui seade on veel tuline.

- Ärge asendage toitejuhtme pistikut.
- Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb see tootja või tootja poolt volitatud hooldaja poolt ohtude vältimiseks asendada. Ärge lülitage seadet sisse ega kasutage seda, kui toitejuhe on kahjustunud.
- Ärge katsuge ega kasutage seadet, kui olete paljajalu ja/või kui teie keha või jalad on märjad.
- Ärge kasutage seadet vett täis anumate, nt kraanikausside, vannide ja ujumisbasseinide läheduses.
- Ärge kastke seadet, sealhulgas toitejuhet ja pistikut vette või muusse vedelikku.

OHUD SEADME KASUTAMISEL – VIGASTUSED/PÕLETUSED

- Seadet ei tohiks kasutada plahvatusohtlikes kohtades ega toksiliste ainete lähedal.
- Ärge imege seadmesse vedelikke ega niisket mustust.
- Ärge imege seadmesse toksilisi aineid, happeid, lahusteid, puhastusvahendeid ega söövitavaid aineid. Ohtlike ainete käitlemine ja kõrvaldamine peab toimuva vastavalt nimetatud ainete tootjate juhistele.
- Ärge imege tolmu kohtadest, kus leidub plahvatusohtlikke pulbreid ja vedelikke, süsivesinikke, lahtist tuld ja väga tuliseid esemeid.
- Hoidke kõik kehaosad tolmuimeja imemisotsikust ja mistahes liikuvatest osadest eemal.
- Ärge kasutage tolmuimemismisfunktsiooni inimeste ja/või loomade peal.
- Kui seade ei ole kasutusel, kerige selle toitejuhe kokku.
- Ärge asetage seadet kuumusallikate, näiteks kaminade, ahjude ja pliitide lähedusse.
- Ärge katke seadme avasid ja võresid.
- Hoidke seadet kasutamise ajal stabiilsetel pindadel horisontaalses asendis.

SEADME EESMÄRGIPÄRANE KASUTAMINE

Käesolev seade on ette nähtud kasutamiseks koduse kuivtolmuimejana vastavalt käesolevas kasutusjuhendis toodud kirjeldustele ja juhistele. Lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see tuleviku tarbeks alles. Kui kasutusjuhend kaob, saab seda vaadata veebis või alla laadida leheküljelt www.polti.com. Ainult kodumajapidamistes leiduva tolmu imemiseks. Ärge imege seadmesse ehitusplatsidel või telliskiviseintel leiduvat prahti või kriiti, tsementi või muid jääke.

Ärge imege seadmesse pinnast ja liiva/mulda vms.

Ärge imege seadmesse tuhka, tahma ega põlemisjääke (kaminatest, grillidest jne).

Ärge kasutage seadet printeri, koopiamasina või faksi tooneri ja tindipulbri puhastamiseks.

Ärge puhastage seadmega teravaid ega jäiku esemeid. Seade töötab korralikult vaid siis, kui tolmukonteiner on seadmesse sisestatud ja kõik selle osad on olemas.

Juhised seadme õigeks kasutamiseks on toodud käesolevas kasutusjuhendis. Seadme kasutamine mistahes muul viisil kahjustab seadet ja muudab selle garantii kehtetuks. Polti S.p.A. jätab endale õiguse ette teatamata muuta seadme või selle lisatarvikute spetsifikatsioone.

TEAVE KASUTAJATELE

Vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmeid käsitlevale Euroopa direktiivile 2012/19/EL, ei tohi käesolevat seadet kõrvaldada olmejäätmena, vaid see tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Käesolev toode vastab EL direktiivile 2011/65/EL.



Läbikriipsutatud prügikasti sümbol seadmel tähendab, et selle kasutusea lõppedes ei tohi seadet kõrvaldada tavalise olmeprügina. Seega tuleb seade selle kasutusea lõppedes viia nõuetekohasesse elektri- ja elektroonikajäätmete kogumispunkti. Jäätmete õige kogumine aitab lihtsustada jäätmete edasist taaskasutust ja käitlemist ning seadme keskkonnasõbralik kõrvaldamine aitab ennetada negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele ning propageerib toote valmistamiseks kasutatud materjalide taaskasutust. Seadme kõrvaldamine seadusega vastuolus toob endaga

kaasa kehtivates õigusaktides sätestatud sanktsioonid.

1. SEADME ETTEVALMISTUS

1.1 Eemaldage seade pakendist ja kontrollige, et seade oleks komplektne ning et kõik vajalikud osad oleksid olemas.

1.2 Sisestage vooliku imemisava konektorisse (1). Vooliku eemaldamiseks seadme küljest vajutage voolikuotsa külgedel asuvaid nuppe ja tõmmake voolik välja (2).

1.3 Tõmmake toitejuhe välja ja sisestage pistik sobivasse pistikupesasse (3).

Tõmmake toitejuhe täiesti välja, tõmmates seda õrnalt nii kaua, kuni näete juhtmel kollast märki. Ärge kerige juhett punasest märgist kaugemale sisse.

2. LISATARVIKUTE ÜHENDAMINE

Lisatarvikud võib ühendada kas otse vooliku või ka teleskoopitoru külge. Lihtsalt suruge ühendused kokku.

3. KÕVADE PÕRANDAPINDADE PUHASTAMINE

3.1 Veenduge, et peatükis 1 toodud sammud on täidetud.

3.2 Ühendage teleskoopitoru vooliku külge ja põrandahari teleskoopitoru külge. Teleskoopitoru pikkust saab reguleerida. Vajutage nuppu ja pikendage või lühendage toru vastavalt soovile.

3.3 Vajutage jalaga harjal olevat nuppu, et tuua harjased harjapeast välja (4).

3.4 Vajutage toitelülitit ① (5). Seade käivitub. Imemisvõimsust saab reguleerida regulaatori abil (6).

3.5 Masina peatamiseks vajutage uuesti toitelülitit ① (5).

4. TUNDLIKE PÕRANDAPINDADE PUHASTAMINE

4.1 Veenduge, et peatükis 1 toodud sammud on täidetud.

4.2 Ühendage teleskoopitoru vooliku külge ja parketihari teleskoopitoru külge. Teleskoopitoru pikkust saab reguleerida. Vajutage nuppu ja pikendage või lühendage toru vastavalt soovile (4).

4.3 Vajutage toitelülitit ① (5). Seade käivitub. Imemisvõimsust saab reguleerida regulaatori abil (6).

4.4 Masina peatamiseks vajutage uuesti toitelülitit ① (5).

5. VAIPADE JA MATTIDE PUHASTAMINE

5.1 Veenduge, et peatükis 1 toodud sammud on täidetud.

5.2 Ühendage teleskoopтору vooliku külge ja põrandahari teleskoopтору külge. Teleskoopтору pikkust saab reguleerida. Vajutage nuppu ja pikendage või lühendage toru vastavalt soovile.

5.3 Vajutage jalaga harjal olevat nuppu, et viia harjased harjapea sisse (4).

5.4 Vajutage toitelülitit ① (5). Seade käivitub. Imemisvõimsust saab reguleerida regulaatori abil (6).

5.5 Masina peatamiseks vajutage uuesti toitelülitit ① (5).

6. POLSTRI PUHASTAMINE (madratsid, diivanid, autosalongid jne)

6.1 Veenduge, et peatükis 1 toodud sammud on täidetud.

6.2 Ühendage mini-turbohari või imemisotsik koos harjastega raamiga painduva vooliku külge ning puhastage pinnad. Mini-turboharja on eriti hea kasutada tugitoolide ja diivanite, autosalongide jms puhastamiseks, kuna tänu rullharja tehnoloogiale eemaldab see efektiivselt juuksekarvad ja lemmikloomade karvad. Tänu harjaste abrasiivsele toimele sobib harjastega raamiga imemisotsik suurepäraselt tõrksama mustuse eemaldamiseks.

Kui harjastega raami ei kasutata, võib selle imemisotsiku küljest eemaldada (7).

Kasutage otsikut raskesti ligipääsetavate kohtade, näiteks liistude äärte, diivani vahede, tugitoolide, polsterdatud mööbli ja autosalongide puhastamiseks.

6.3 Vajutage toitelülitit ① (5). Seade käivitub. Imemisvõimsust saab reguleerida regulaatori abil (6).

6.4 Masina peatamiseks vajutage uuesti toitelülitit ① (5).

Vooliku peal oleva regulaatori abil on võimalik imemisvõimsust käsitsi kiiresti vähendada, juhul kui seadmesse on kogemata imetud selleks mitte ettenähtud esemeid (nt kardinaid) (8).

7. TOLMUKONTEINERI TÜHJENDAMINE JA PUHASTAMINE

7.1 Lülitage seade toitelülitist ① (5) välja. Eemaldage seadme toitejuhe vooluvõrgust.

7.2 Tolmukonteineri eemaldamiseks seadmest vajutage konteineri vabastamise nuppu (9).

7.3 Eemaldage tolmucontainer seda käepidemest tõstes.

7.4 Konteineri avamiseks vajutage konteineril asuvat nuppu ja eemaldage konteinerisse kogutud tolm (10).

TÄHELEPANU! Nupule vajutades avaneb konteineri alumine osa, seega tuleks konteinerit tühjendada prügikasti kohal.

7.5 Eemaldage käepide, tõmmates seda konteineri suhtes vastupäeva, ja jälgides, et kaks noolt oleksid kohakuti (11).

7.6 Eemaldage konteinerifilter, tõmmake filtriüksus välja ja eemaldage järelejäänud mustus.

7.7 Paigaldage filtriüksus ja konteiner tagasi.

7.8 Paigaldage tagasi konteineri käepide, keerates seda päripäeva ja joondades kaks noolt (11).

7.9 Paigaldage tagasi tolmucontainer, teostades selleks konteineri eemaldamiseks tehtud sammud vastupidises järjekorras (13).

Soovitame tolmucontainerit puhastada pärast iga kasutuskorda.

HOIATUS! Ärge kasutage seadet ilma tolmucontainerisse paigaldatud filtrita.

HOIATUS! Ärge kunagi ületage konteinerile märgitud maksimaalset täitetaset (MAX), vastasel juhul ummistub seadme filter ja väheneb imemisvõimsus.

8. ÜLDINE HOOLDUS

Veenduge, et seade on välja lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud.

Masin puhastamiseks väljastpoolt kasutage vaid kraanivees niisutatud lappi.

Ärge kasutage seadme puhastamiseks puhastusvahendeid.

8.1 TOLMUKONTEINERI PUHASTAMINE

- Tõmmake tolmucontainer seadmest välja ning eemaldage vastavalt peatükis 7 toodud juhiste konteinerist filtriüksus.

- Eemaldage filter, pöörates seda filtriüksuse suhtes vastupäeva, ja joondades kaks noolt (12–13).

- Eemaldage konteineri käs.

- Keerake lahti filtri alumine pool, keerates seda ülemise osa suhtes vastupäeva (14–15).
- Loputage kõik komponendid voolava vee all ja laske neil kuivada.
- Asetage kõik komponendid eemaldamisele vastupidises järjekorras tagasi.

TÄHELEPANU Enne tolmukonteineri kokkumonteerimist kontrollige, et kõik selle osad oleksid kuivad.

Soovitame tolmukonteinerit puhastada pärast iga kasutuskorda.

8.2 HEPA FILTRI EEMALDAMINE JA PUHASTAMINE

- Pöörake katet päripäeva (16) ja eemaldage filter (17).
- Loputage HEPA filter voolava vee all ja raputage seda õrnalt, et eemaldada kõik liigne mustus ja veejäägid. Enne filtri seadmesse tagasi paigaldamist laske sel 24 tundi ise kuivada, hoides seda eemal kuumusest ja otsesest valgusest. Filtreid tuleks hoolikalt puhastada umbes kaks korda aastas.


HOIATUS! Kontrollige filtreid puhastamise ajal. Filtri nähtavate kahjustuste korral asendage filter.

HOIATUS! Ärge puhastage filtreid harjaga, kuna see võib neid kahjustada ning filtreerimisvõimet vähendada. Ärge kasutage filtrite puhastamiseks puhastusvahendeid, ärge hõõruge filtrit ega peske seda nõudepesumasinas.

9. MINI-TURBOHARJA PUHASTAMINE

- 9.1 Keerake ja tõmmake lukustusmutrit väljapoole (18).
- 9.2 Eemaldage ülaosa ja puhastage hari seestpoolt (19).
- 9.3 Sulgege luuk.

10. HOIUSTAMINE

- 10.1 Lülitage seade välja ja eemaldage seadme toitejuhe vooluvõrgust.
- 10.2 Vajutage juhtme tagasikerimise nuppu  (5), et aktiveerida automaatse tagasikerimise funktsioon, juhtides tagasikerivat juhet masinasse.
- 10.3 Vooliku ja paindliku vooliku saab hoiustada seadme korpusel, libistades universaalharja seadmel asuvasse parkimishoidikusse (20).

- 10.4 Väikese otsiku ja pragude puhastamise otsiku saab lisatarvikute hoidikut kasutades kinnitada teleskoopтору külge. Kinnitage teleskoopтору külge rõngas ja kinnitage tarvikud kahe rõnga külge (21).

11. VEAOTSING

PROBLEEM	PÕHJUS	LAHENDUS
Tolmuimeja ei käivitu.	Toide puudub.	Kontrollige, kas seade on vastavalt peatükis 1 toodud juhistele ühendatud vooluvõrku.
Imemisfunktsioon puudub/on väikese võimsusega.	Voolik/teleskoopitoru on ummistunud. Tolmukonteiner on liiga täis. Tolmukonteiner ei ole õigesti sisestatud. Imemisvõimsus võib olla seatud miinimumi (MIN) peale. Filtrid on ummistunud.	Eemaldage voolikutest võimalikud ummistused. Tühjendage tolmucontainer (vt ptk 7). Sisestage tolmucontainer õigesti seadmesse (vt ptk 7). Suurendage imemisvõimsust. Puhastage filtrid (vt ptk 8).
Tolmuimemise ajal tuleb seadmest tolmu välja.	Tolmucontainer ei ole õigesti sisestatud. Tolmucontainer on liiga täis. Voolik ei ole õigesti sisestatud.	Paigaldage tolmucontainer korralikult. Tühjendage tolmucontainer. Sisestage voolik korralikult.
Kui probleemid püsivad, võtke ühendust Polti volitatud teeninduskeskusega (vt ajakohast nimekirja veebilehelt www.polti.com) või klienditeenindusega.		

GARANTII

Käesolev seade on ette nähtud kasutamiseks vaid kodumajapidamistes ning seadmel on ostukuupäevast alates kehtima hakkav kaheaastane garantii, mis kehtib kõikidele defektidele, mis seadmel olid selle kliendile üleandmise hetkel. Ostukuupäeva peab tõendama müüja poolt väljastatud ostudokumendiga, mis on kehtiv ka maksuarvestuse eesmärkidel.

Parandustööde teostamiseks peab seadmega kaasas olema seadme ostmist kinnitav dokument.

Käesolev garantii ei mõjuta Euroopa direktiivist 99/44/EL tulenevaid tarbijaõigusi, mis käsitlevad tarbekaupade müügi ja garantii teatud aspekte ja õigusi, mis tarbijal müüja vastu peaksid olema.

Käesolev garantii kehtib riikides, kus Euroopa direktiiv 99/44/EL on rakendatud. Teste riikude puhul kehtivad kohalikud garantiitingimused.

MIDA GARANTII KATAB

Garantiiperioodi jooksul tagab Polti tootmis- või tehase defektiga toodete tasuta paranduse, mis tähendab et klient ei pea tasuma ei tööde ega materjalide eest.

Kui defekti ei õnnestu parandada, võib Polti S.p.A toote tasuta välja vahetada.

Garantiiremondiks peab klient viima toote ühte Polti volitatud teeninduskeskusesse koos toote ostu tõendava maksuarvestuseks oleva dokumendiga, millel on märgitud toote ostukuupäev. Ilma ostu tõendava dokumenti ja kuupäevata tuleb kliendil parandustööde eest ise tasuda. Hoidke ostu tõendav dokument kindlas kohas alles terve garantiiperioodi jooksul.

MIDA GARANTII EI KATA

- Rikked või kahjustused, mis ei tulene tootjapoolsest defektist.
- Vead, mis tulenevad toote mittenoetukohasest kasutamisest või toote kasutamiseks muul otstarbel kui on kirjeldatud käesolevas juhendis, mis on toote müügilepingu lahutamatuks osaks.
- Garantii ei kata seadmele vääramatu jõu poolt põhjustatud kahjustusi (tulekahjud, lühised) või kolmandate osapoolte poolt põhjustatud kahjustusi (seadme rikkumine).
- Garantii ei kata kahjusid, mis tulenevad muude kui Polti originaalvaruosade kasutamisest ning parandustööde või muudatuste teostamisest, mis ei ole teostatud Polti poolt volitatud teeninduskeskuste poolt.
- Kliendi poolt tootele põhjustatud kahjud.
- Toote kasutamisest (filter, hari, voolik, aku jms) või normaalsest kulumisest (tarbekaubad) tulenevad kahjustused.
- Kõik katlakivi poolt tekitatud kahjustused.
- Tootja kirjeldatud hooldus- ja puhastustoimingute mitteteostamisest tingitud kahjud.
- Kahjud, mis on tingitud seadmele mitte Polti lisatarvikute paigaldamisest või modifitseeritud lisatarvikute paigaldamisest või seadmele mittesobivate lisatarvikute paigaldamisest.

Seadme sobimatu kasutamine ja/või kasutusjuhiste või käesolevas kasutusjuhendis toodud mistahes hoiatuste või suuniste mittejärgimine muudab garantii kehtetuks.

Polti ei võta endale vastutust otseste ega kaudsete kahjude eest, mis on tekitatud inimestele, esemetele või loomadele käesolevas kasutusjuhendis toodud kasutamist ja hooldust käsitlevate juhiste mittejärgimise eest.

Ajakohase nimekirja Polti volitatud teeninduskeskustest leiata veebilehelt www.polti.com.



POLTI®

NATURAL HOME FEELING

Vaporella®

Vaporetto®

LECOASPIRA

Vaporetto®

Forzaspira®

UNICO

www.politi.com



REGISTREERIGE OMA TOODE
REGISTER YOUR PRODUCT
ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
REGISTRA TU PRODUCTO
GERÄTREGISTRIERUNG
REGISTE O SEU PRODUTO

SN:



KÕNEKESKUS

KLIENDITEENINDUS EESTIS	0845 177 6584
FRANCE SERVICE CLIENTS	04 786 642 12
ESPAÑA SERVICIO AL CLIENTE	902 351 227
PORTUGAL SERVIÇO AO CLIENTE	707 780 274
UK CUSTOMER CARE	0845 177 6584
DEUTSCHLAND KUNDENDIENST	03222 109 472 9

TEISTE RIIKIDE KONTAKTID LEIATE VEEBILEHELT WWW.POLTI.COM



POLTI S.p.A. - Via Ferloni, 83
22070 Bulgarograsso (CO) - Itaalia
www.polti.com

Jälgige meie tegemisi:

