LECOLOGICO ALLERGY TURBO

LECOLOGICO ALLERGY PARQUET

LECOLOGICO ALLERGY

Forzaspira®

KASUTUS**JUHEND**

INSTRUCTION **MANUAL**

MANUAL DE **INSTRUCCIONES**

MANUAL DE **INSTRUÇÕES**

REGISTREERIGE OMA TOODE
REGISTER YOUR PRODUCT
REGISTRA TU PRODUCTO
REGISTE O SEU PRODUTO
www.polti.com

POLTI®
NATURAL HOME FEELING

LECOLOGICO ALLERGY TURBO

LECOLOGICO ALLERGY PARQUET

LECOLOGICO ALLERGY

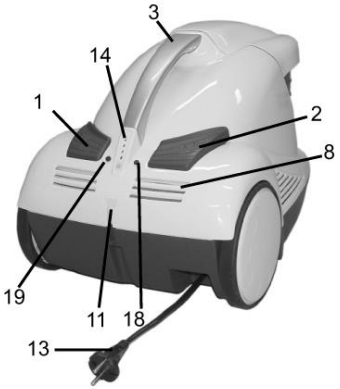

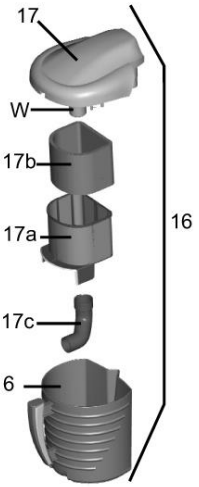

Ainult mudelil ALLERGY TURBO

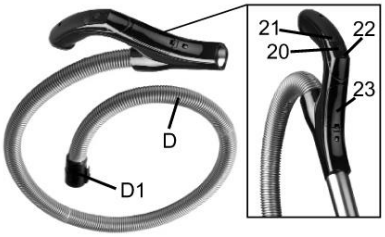

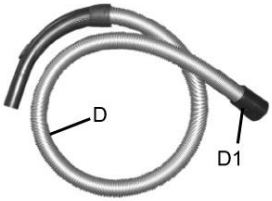

Ainult mudelil ALLERGY TURBO
Ainult mudelil ALLERGY PARQUET

Ainult mudelil ALLERGY TURBO

Ainult mudelil ALLERGY TURBO
Ainult mudelil ALLERGY PARQUET

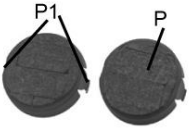

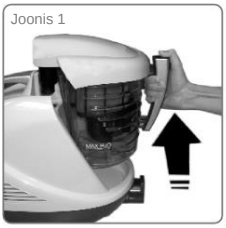
Joonis 1

Joonis 2

Joonis 3
MAX H₂O
7

Joonis 4

Joonis 5

Joonis 6

Joonis 7

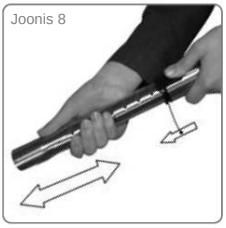
Joonis 8

Joonis 9

Joonis 10

Joonis 11

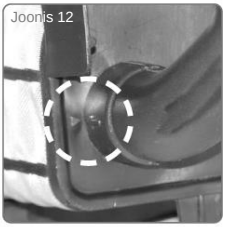
Joonis 12

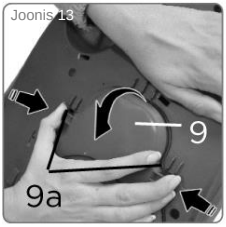
Joonis 13
9
9a

Joonis 14
10a

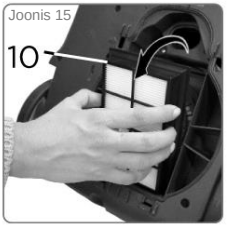
Joonis 15
10

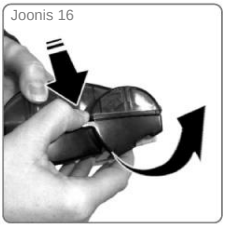
Joonis 16

Joonis 17

VALIKULINE

PAEU0205

PARKETIHARI
PARQUET BRUSH
CEPILLO PARQUET
ESCOVA PARA PARQUET

PAEU0226

HEPA FILTER
HEPA FILTER
FILTRO HEPA
FILTRO HEPA

PAEU0292

MINI-TURBOHARI
MINI TURBO BRUSH
MINI CEPILLO TURBO
MINITURBO ESCOVA

PAEU0072
PAEU0086
PAEU0088
PAEU0320

Bioecologico

TERE TULEMAST FORSASPIRA MAAILMA!

TOLMUKOTITA TOLMUIMEJA
TOLMUIMEJA 4-ASTMELINE HEPA FILTRIGA FILTREERIMISSÜSTEEM TAGAB, ET SEADMEST VÄLJUV ÕHK ON TÄIUSLIKULT PUHAS. TÄNU SEADME ÖKOLOOGILISELE FILTRILE EI OLE ENAM VAJA TEGELEDA TOLMUKOTTIDE OSTMISE JA NENDE VAHETAMISEGA

LISATARVIKUD IGAKS PUHASTUSÜLESANDEKS

Meie veebilehelt www.polti.com ning hästivarustatud kodumasinate kauplustest leiate laia valiku lisatarvikuid, et suurendada seadme jõudlust ja laiendada selle kasutusala, et muuta kodu koristamine veelgi hõlpsamaks.

Lisatarviku ja seadme ühilduvuse kontrollimiseks kasutage leheküljel 4 märgitud iga lisatarviku kõrval olevat koodi PAEUXXXX.
Kui soovite osta lisatarvikut, mille kood ei ole käesolevas kasutusjuhendis märgitud, võtke palun täiendava info saamiseks ühendust meie klienditeenindusega.

REGISTREERIGE OMA TOODE

Toote registreerimiseks külastage meie veebilehte www.polti.com või helistage meie klienditeenindusosakonda. Teid ootab eriline tervituspakkumine (vaid kampaanias osalevates riikides), samuti saate kursis olla kõigi uuemate uudistega Poltilt, osta seadmetele lisatarvikuid ja kulumaterjale.
Polti toote registreerimiseks peate lisaks oma personaalsele infole sisestama ka seadme seerianumbri (SN), mille leiate hõbedaselt sildilt nii toote karbil kui ka toote alt.
Selleks, et seerianumber oleks teil alati mugavalt käepärast, kirjutage see kasutusjuhendi tagakaanele.

AMETLIK YOUTUBE'i KANAL

Soovid meie kohta rohkem teada? Külastage meie ametlikku kanalit aadressil: www.youtube.com/poltispa. Näitame teile loodusliku ja ökonoomse aurujõu tõhusust puhastamisel ja triikimisel.

Registreerige end meie ametlikus kanalis, et olla kursis uusimate videotega!

HOIATUSED

OLULISED OHUTUSABINÕUD SEADME KASUTAMISEKS

HOIATUS! ENNE SEADME KASUTAMIST LUGEGE KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS NING SEADME ENDA PEAL TOODUD JUHISED JA HOIATUSED HOOLEGA LÄBI.

Polti S.p.A ei võta endale vastutust mistahes õnnetuste eest, mis tulenevad seadme mittenõuetekohasest kasutamisest.
Juhised seadme õigeks kasutamiseks on toodud käesolevas kasutusjuhendis.
Seadme kasutamine muuks otstarbeks kui käesolevas juhendis kirjeldatud, muudab seadme garantii kehtetuks.

- Ärge kunagi võtke seadet koost ega teostage selle hooldustoiminguid ulatuses, mida ei ole käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud. Seadme rikke või tõrke korral ärge püüdke seadet ise parandada. Tugeva löögi, kukkumise, kahjustuste või vette sattumise tagajärjel ei pruugi seade enam kasutamiseks ohutu olla. Seadme ebaõige kasutamine või seadme kasutusjuhendis toodud juhiste mittejärgimine võib kaasa tuua rasked õnnetused. Võtke ühendust seadme volitatud teeninduskeskusega.
- Seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed, piiratud füüsiliste, aistinguliste või vaimsete võimetega isikud või väheste kogemustega isikud vaid siis, kui neid on eelnevalt õpetatud seadet ohutult kasutama ning neid on teavitatud seadme kasutamisega kaasnevatest ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada ilma täiskasvanu järelevalveta. hoidke seade ja selle toitejuhe alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
- Hoidke kõik pakendi osad lastele kättesaamatus kohas — pakend ei ole mänguasi. Hoidke kilekott lastele kättesaamatus kohas: lämbumisoht.
- Käesolev seade on ette nähtud kasutamiseks ainult kodumajapidamiste siseruumides. **Õnnetuste (sh tulekahjude, elektrilöökide, vigastuste ja põletuste) ohu vähendamiseks nii seadme kasutamise,**

ettevalmistamise, hoolduse ja hoiustamise ajal, järgige alati käesolevas kasutusjuhendis toodud ohutusabinõusid.

TOITEGA SEOTUD OHUD — ELEKTRILÖÖGI OHT

- Elektriseadmete ohutu kasutamise kodus tagavad maandussüsteem ja äärmiselt tundlik jääkvoolu kaitselüliti koos magnetotermilise kaitselülitiga. Seega soovitame teil enda ohutuse huvides kontrollida, kas elektrisüsteem, kuhu seadme ühendate, vastab kehtivatele õigusaktidele.
- Ärge ühendage seadet vooluvõrku, kui võrgu pinge ei vasta tavapärasele kodumajapidamistes kasutatavale elektripingele.
- Ärge koormake pistikupesasid üle adapterite ja/või trafodega. Ühendage seade üksikusse pistikupesasse, mille voolutugevus vastab seadmel märgitule.
- Voolupingele või kehtivatele õigusaktidele mitte vastavad pikendusjuhtmed võivad üle kuumeneda ja suure tõenäosusega põhjustada lühise, tulekahju, voolukatkestuse või seadme kahjustumise. Kasutage vaid sertifitseeritud, sobiva võimsusega (vähemalt 10A) pikendusjuhtmeid.
- Pistiku eemaldamiseks pistikupesast ärge tõmmake seda juhtmest, vaid hoidke kinni pistikust, et mitte kahjustada pistikut ennast ega juhet.
- Kui seadet ei kasutata või kui hakkate teostama seadme ettevalmistus-, hooldus- või puhastustoiminguid, eemaldage see alati vooluvõrgust.
- Vooluvõrku ühendatud seadet ei tohi kunagi jätta järelevalveta.
- Enne seadme vooluvõrku ühendamist ja selle kasutamist kerige seadme toitejuhe alati täielikult lahti. Kasutage seadet alati nii, et selle toitejuhe on täielikult lahti keritud.
- Ärge tõmmake ega jõnksutage toitejuhet ega laske pinge alla sattuda (väändumine, lömastamine või venitamine). Hoidke juhe eemal kuumadest ja/või teravatest pindadest ja esemetest. Vältige juhtme muljumist uste ja akende vahel. Ärge tõmmake juhet ümber nurkade pingule. Vältige juhtmele peale astumist. Ärge sõitke seadmega üle juhtme. Ärge kerige toitejuhet ümber seadme, eriti siis, kui seade on veel tuline.
- Ärge asendage toitejuhtme pistikut.

- Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb see tootja või tootja poolt volitatud hooldaja poolt ohtude vältimiseks asendada. Ärge lülitage seadet sisse ega kasutage seda, kui toitejuhe on kahjustunud.
- Ärge katsuge ega kasutage seadet, kui olete paljajalu ja/või kui teie keha või jalad on märjad.
- Ärge kasutage seadet vett täis anumate, nt kraanikausside, vannide ja ujumisbasseinide läheduses.
- Ärge kastke seadet, sealhulgas toitejuhet ja pistikut vette või muusse vedelikku.

OHUD SEADME KASUTAMISEL – VIGASTUSED/PÕLETUSED

- Seadet ei tohiks kasutada plahvatusohtlikes kohtades ega toksiliste ainete lähedal.
- Ärge imege seadmesse toksilisi aineid, happeid, lahusteid, puhastusvahendeid ega söövitavaid aineid. Ohtlike ainete käitlemine ja kõrvaldamine peab toimuva vastavalt nimetatud ainete tootjate juhistele.
- Ärge imege tolmu kohtadest, kus leidub plahvatusohtlikke pulbreid ja vedelikke, süsivesinikke, lahtist tuld ja väga tuliseid esemeid.
- Hoidke kõik kehaosad tolmuimeja imemisotsikust ja mistahes liikuvatest osadest eemal.
- Ärge kasutage tolmuimemisfunktsiooni inimeste ja/või loomade peal.
- Kui seade ei ole kasutusel, kerige selle toitejuhe kokku.
- Ärge asetage seadet kuumusallikate, näiteks kaminate, ahjude ja pliitide lähedusse.
- Ärge katke seadme avasid ja võresid.
- Hoidke seadet kasutamise ajal stabiilsetel pindadel horisontaalses asendis.

LEGEND

1) Pealüliti
2) Juhtme tagasikerimise nupp
3) Kandesang
4) Konteineri sang
5) Tagarattad
6) Ökoloogilise EcoActive filtri veekonteiner
7) Maksimaalne täitetase (MAX) (joonis 3)
8) Õhu väljapuhkevõre
9) Filtrikate (joonis 13)
9a) Filtrikatte avamise hoovad (joonis 13)
10) HEPA filter (joonis 15)
10a) HEPA filtri fiksaator (joonis 14)
11) Lisatarvikute hoidiku korpus
12) Rullikud
13) Toitejuhe
14) Märgutuled
15) Ühendus
16) Filtri EcoActive veeüksus
17) Filtrikoostu kate
17a) Peenest võrgust filtrikorpus
17b) Vahtkummist filter
17c) Filtriotsik
18) Sisse- ja väljalülitamise ning suurenenud imemisvõimsuse nupp
19) Vähenenud imemisvõimsuse nupp

SEADME EESMÄRGIPÄRANE KASUTAMINE

Käesolev seade on ette nähtud kasutamiseks koduse veefiltriga kuivtolmuimejana vastavalt käesolevas kasutusjuhendis toodud kirjeldustele ja juhistele. Lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see tuleviku tarbeks alles. Kui kasutusjuhend kaob, saab seda vaadata veebis või alla laadida leheküljelt www.polti.com.
Ainult kodumajapidamistes leiduva tolmu imemiseks.
Ärge imege seadmesse ehitusplatsidel või telliskiviseintel leiduvat prahti või kriiti, tsementi või muid jääke.
Ärge imege seadmesse pinnast ja liiva/mulda vms.
Ärge imege seadmesse tuhka, tahma ega põlemisjääke (kaminatest, grillidest jne).
Ärge kasutage seadet printeri, koopiamasina või faksi tooneri ja tindipulbri puhastamiseks.
Ärge puhastage seadmega teravaid ega jäiku esemeid.
Seade töötab korralikult vaid siis, kui tolmukonteiner on seadmesse sisestatud ja kõik selle osad on olemas.
Juhised seadme õigeks kasutamiseks on toodud käesolevas kasutusjuhendis. Seadme kasutamine mistahes muul viisil kahjustab seadet ja muudab selle garantii kehtetuks.

KAUGJUHTIMISFUNKTSIOONI NUPUD *

20) Pausinupp
21) Nupp +
22) Nupp –
23) Käepideme patareipesa kate

LISATARVIKUD

A) Teleskooptoru
A1) Teleskooptoru vabastamise nupp
B) Hari vedelike imemiseks
C) Universaalhari C1) Harja valiku nupp
D) Voolik
D1) Imemisava
E) Väike imemisotsik
F) Nurkade/liistude puhastamise otsik
G) Ümmargune tolmuhari
I) Vahutamisvastane lõhnaneutraliseerija Bioecologico
N) Mini-turbohari*****
O) Parketihari******
P) Rattakatted lehtpuupuidust põrandate kaitsmiseks**
P1) Rattakatete kinnitid
W) Ujuk
Z) Veepaagi puhastamise hari

* Ainult mudelil Allergy Turbo
** Ainult mudelitel Allergy Turbo/Allergy Parquet

TEAVE KASUTAJATELE

Vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmeid käsitlevale Euroopa direktiivile 2012/19/EL, ei tohi käesolevat seadet kõrvaldada olmejäätmena, vaid see tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Käesolev seade vastab EL direktiivile 2011/65/EL.

Läbikriipsutatud prügikasti sümbol seadmel tähendab,
et selle kasutusea lõppedes ei tohi seadet kõrvaldada tavalise olmeprügina.

Seega tuleb seade selle kasutusea lõppedes viia nõuetekohasesse elektri- ja elektroonikajäätmete kogumispunkti. Jäätmete õige kogumine aitab lihtsustada jäätmete edasist taaskasutust ja käitlemist ning seadme keskkonnasõbralik kõrvaldamine aitab ennetada negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele ning propageerib toote valmistamiseks kasutatud materjalide taaskasutust. Seadme kõrvaldamine seadusega vastuolus toob endaga kaasa kehtivates õigusaktides sätestatud sanktsioonid.
Polti S.p.A. jätab endale õiguse ette teatamata muuta seadme või selle lisatarvikute spetsifikatsioone.

SEADME ETTEVALMISTUS

- Eemaldage veepaak (**6**) seadme küljest, hoides seda käepidemest (**4**) (joonis1).
- Eemaldage filtrikoost (**16**) (joonis 2).
  Täitke veepaak (**6**) tavalise kraaniveega kuni maksimaalse taseme jooneni (MAX) (**7**) nagu näidatud joonisel 3. Konteinerisse mahub 800 ml vett.
- Asetage filtrikoost (**16**) veepaaki (**6**), jälgides, et need nõuetekohaselt joonduksid.
- Asetage veepaak (**6**) tagasi seadmesse, teostades eespool kirjeldatud toimingud vastupidises järjekorras.
- Sisestage vooliku imemisava (**D1**) (**D**) seadmel olevasse ühendusavasse (**15**) (joonis 4).
- **Ainult mudelil Allergy Turbo:** sisestage patareid käepidemesse nii, nagu on näidatud osas „Patareide vahetamine käepidemes“.
  PATAREID EI OLE TOOTEGA KAASAS.

TOIMIMINE

- Tõmmake toitejuhe (**13**) seda enda poole tõmmates (joonis 5) täielikult seadme korpusest välja.
- Sisestage pistik sobivasse pistikupesasse.
- Vajutage pealülitit (**1**) (joonis 6) ning märgutulede (**14**) esimene tase hakkab vilkuma. See tähendab, et tolmuimeja Lecologico on pausirežiimil. Hoidke nuppu (**18**) all kauem kui üks sekund ja seejärel vabastage nupp. Tolmuimeja hakkab minimaalse võimsusega tööle ja esimene märgutuli (**14**) jääb põlema.
- Seadmel on neli võimsusastet. Soovitame kasutada **minimaalset** võimsust kardinate puhastamiseks, **keskmist/madalat** võimsust diivanite, tugitoolide ja patjade puhastamiseks, **keskmist/suurt** võimsust vaipade puhastamiseks ja **suurt** võimsust põrandate ja kõvade pindade (keraamilised plaadid, marmor jms) puhastamiseks.
- Imemisvõimsuse suurendamiseks vajutage nuppu (**18**) — nupu igakordsel vajutamisel suureneb mootori võimsus ühe astme võrra. Võimsuse suurenedes süttivad järjest ka märgutuled.
- Võimsuse vähendamiseks vajutage nuppu (**19**) — nupu igakordsel vajutamisel väheneb mootori võimsus ühe astme võrra ja märgutuled kustuvad.
- Seadme töö peatamiseks hoidke nuppu (**18**) all kauem kui üks sekund ja seejärel vabastage nupp.

FUNKTSIOONIDE VALIMINE KÄEPIDEMELT

Ainult mudelil Allergy Turbo

- Tolmuimejal Lecologico on võimalus lisaks seadme korpusel asuvate juhtnuppude abil juhtida seadet ka käepidemel asuvate nuppude abil. Viimane võimalus on väga mugav, kuna te ei pea masinani kummarduma.
- Vajutage nuppu (**20**). Tolmuimeja hakkab minimaalse võimsusega tööle ja esimene märgutuli (**14**) jääb põlema.
- Võimsuse suurendamiseks vajutage nuppu (**21**). Nupu (**21**) igakordsel vajutamisel suureneb mootori võimsus ühe astme võrra. Mootori võimsuse suurenedes süttivad vastavalt ka märgutuled.
- Nupu (**22**) vajutamisel toimub vastupidine: mootori võimsus järjest väheneb ja märgutuled kustuvad.
- Seadme pausirežiimi taastamiseks hoidke all nuppu (**20**).

TURBOFUNKTSIOON

Ainult mudelil Allergy Turbo

Turbofunktsiooni abil on võimalik mootori suuremat võimsust kasutada ka piiratud perioodi vältel.

Toimimine:

- Suurendage imemisvõimsus neljanda astmeni (kõik märgutuled (**14**) põlevad).
- Vajutage nuppu (**18**) või (**21**). Tolmuimeja imemisvõimsus suureneb umbes 10 sekundiks ja naaseb seejärel tagasi neljanda astme võimsusele. Turbofunktsiooni tähistavad järjest süttivad märgutuled (**14**).

MÄRKUS. Turbofunktsiooni ei ole võimalik aktiveerida 20 sekundi jooksul pärast seda, kui te turbofunktsiooni kasutasite.

KUIVA MUSTUSE JA VEDELIKE IMEMINE

Seadet saab kasutada nii tolmu kui ka väiksemate vedelikukoguste imemiseks. Kui vesi on väga must, eemaldage see vastavalt osas „Veepaagi tühjendamine ja puhastamine“ toodud juhistele. Kui veekonteinerisse (**6**) kogutud musta vee tase jõuab maksimaalse lubatud piirini, peatab ohutusujuk (**W**) automaatselt seadme imemisfunktsiooni. Seadme mootor hakkab kuuldavalt kiiremini tööle. Pärast 10 sekundit peatub seade automaatselt ja neli märgutuld (**14**) hakkavad

vilkuma. Koristamise jätkamiseks teostage punktis „Veepaagi tühjendamine ja puhastamine“ kirjeldatud toimingud, seejärel täitke paak veega.

BIOECOLOGICO (I)

Bioecologico on looduslikke komponente sisaldav vahutamisvastane lõhnade neutraliseerija. See takistab vahu tekkimist veefiltris, tagades nii seadme nõuetekohase töö. Musta vee kogumispaagis lahustatuna toimib Bioecoligico ebameeldivate lõhnade tõhusa neutraliseerijana ning tänu selle looduslikele koostisosadele ennetab see ebameeldivate lõhnade teket kogumispaagis ning eritab ümbritsevasse keskkonda meeldivat lõhna.

HOIATUS!
- **Hoida lastele kättesaamatus kohas.**
- **ALLA NEELAMISEL: Loputada suu, MITTE kutsuda esile oksendamist.**
  Võtke kohe ühendust MÜRGISTUSKESKUSE või arstiga.
- **Vältida kokkupuudet silmade, naha või rõivastega.**
- **Vältida kemikaali sattumist keskkonda.**
- **Kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.**

KOOSTISOSAD: eugenool, tsitraal, kaneelaldehüüd. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.
Ampulli suurus: 5 ml e

Vahutamisvastane lõhnaneutraliseerija Bioecologico on müügil kõigis suuremates kodumasinate kauplustes ja veebilehel www.polti.com.

BIOECOLOGICO KASUTAMINE
- Lisage veefilter vastavalt käesolevas kasutusjuhendis toodud juhistele.
- Raputage ampulli enne selle kasutamist.
- Murdke ära ampulli ülemine ots.
- Valage ampulli sisu seadme veefiltri kollektorisse.

MÄRKUS. Kasutage 1 ampulli kasutuskorra kohta.
Vee värvuse võimalik muutus ei halvenda toote toimimist ega tõhusust.

TOLMUKONTEINERI (6) TÜHJENDAMINE JA PUHASTAMINE

Lülitage seade pealülitist välja (**1**) ja tõmmake pistik vooluvõrgust välja. See ettevaatusabinõu lähtestab ka seadme ohutusfunktsiooni.
Hoidke veepaaki (**6**) käepidemest (**4**) ja eemaldage see seadme küljest (joonis1). Eemaldage filtri koost (**16**) (joonis 2), tühjendage konteiner, kallutades seda tilaga külje poole (joonis 7), ja seejärel loputage konteiner. Kui soovite tööd jätkata, täitke konteiner taas veega. Monteerige kokku filtrikoost ja paigaldage see seadmesse tagasi. Seade on nüüd hoiustamisvalmis.
Märkus. Konteineris olev vesi seadet ei kahjusta, kuid enne tolmuimeja hoiustamist on soovituslik konteiner tühjendada. Üks tolmuimeja Lecologico suuremaid eeliseid on see, et saate selle hoiustada puhtana, erinevalt tavalistest tolmuimejatest, mis tuleb hoiustada koos tolmukotis oleva tolmuga.

LISATARVIKUTE KASUTAMINE

Lisatarvikud võib ühendada kas otse vooliku (**D**) või ka teleskooptoru (**A**) külge.

Teleskooptoru (A) kasutamine
Teleskooptoru pikkuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage vabastusnuppu (**A1**) (vt joonist 8) ja pikendage või lühendage toru vastavalt vajadusele.

Vedelike imemisharja (B) kasutamine
Vedelike imemiseks ette nähtud harja saab kasutada tahkete osakeste või vedelike imemiseks igat tüüpi pindadelt.

Universaalharja (C) kasutamine
Ühendage universaalhari teleskooptoru külge. Vajutage jalaga harjal olevat nuppu (**C1**), et ilma kummardamata kohandada hari vastavalt puhastatavale pinnale. Asend, kus harjad on väljas, sobib vaipadeta põrandate puhastamiseks. Asend, kus harjad on sees, sobib vaipade puhastamiseks.

MÄRKUS. Ärge imege universaalharjaga vedelikke.

Väike imemisotsik (E)
Väikese otsikuga on hea puhastada polsterdatud pindu, näiteks diivanite ühenduskohti, tugitoole, madratseid, autoistmeid jms.

Nurkade/liistude puhastamise otsik (F)

Otsik (**F**) on ette nähtud raskesti ligipääsetavate kohtade, näiteks liistude ning diivanite, tugitoolide, polsterdatud mööbli ja autoistmete vahede põhjalikuks puhastamiseks.

Ümmargune tolmuhari (G)
Ümmargusel tolmuharjal on pehmed harjased tundlike pindade, näiteks pildiraamide, raamatute jms puhastamiseks.

Mini-turbohari (N)
Ainult mudelil Allergy Turbo
Mini-turbohari sobib eriti hästi diivanite ja tugitoolide, autoistmete, kangaga kaetud seinte jms puhastamiseks.
See eemaldab hõlpsasti tolmu, kõõma ja tekstiilijäägid. Hari aitab ennetada allergiate teket, kuna selle rullharjaga tehnoloogia eemaldab pindadelt ka lemmikloomade karvad.
Mini-turboharjal on ka kummiharjaste ühendamise võimalus tõrksama mustuse eemaldamiseks. Harjaste eemaldamiseks vajutage harja küljel olevat kahte naga ning seejärel eemaldage harjased (joonis 16)
(ärge kasutage harjaseid tundlikel pindadel).
Mini-turboharja puhastamiseks pöörake mutrit ja eemaldage mini-turboharja ülemine osa (vt joonist 17). Puhastage harja sisemus ja paigaldage see eemaldamisele vastupidises järjekorras.

Parketihari (O)
Ainult mudelil Allergy Turbo/Allergy Parquet
Parketihari on ette nähtud tundlike pindade puhastamiseks: selle harjased ja rattad on valmistatud eriti hoolega valitud materjalidest, et vältida tundlike pindade kahjustamist.

Rattakatted lehtpuupuidust põrandate puhastamiseks (P)
Ainult mudelil Allergy Turbo/Allergy Parquet
Lehtpuupuidust põrandate kaitsmiseks peaksite seadmel kasutama ka rattakatteid (**P**). Paigaldage katted, ühendades selleks lihtsalt kaks kinnitit (**P1**) seadme korpuses olevatesse avadesse (joonis 13). Katte vabastamiseks vajutage kinniteid (**P1**) sissepoole ja eemaldage kate.

JUHTME AUTOMAATNE TAGASIKERIMINE

Enne seadme hoiustamist kerige toitejuhe seadmesse, vajutades selleks nuppu (**2**) (vt joonis 11), juhtides juhet sissekerimise ajal.

LISATARVIKUTE HOIDIKU KASUTAMINE

Lisatarvikute hoidik võimaldab seadme korpuse külge kinnitada imemistoru koos selle külge kinnitatud harjaga.
Libistage harja tagaosas olev soon seadme küljes oleva lisatarvikute hoidiku juhikusse (joonis 11).

FILTRIKOOSTU PUHASTAMINE (16)

- Tõmmake otsikut (**17c**) kuni see tuleb filtrikoostust välja. Eraldage filtrikoostu (**17a**) küljest kate (**17**).
- Eemaldage koostu küljest vahtkummist filter (**17b**). Kui filter on kahjustunud, asendage see. Loputage kõik komponendid jooksva vee all. Enne vahtkummist filtri seadmesse tagasi paigutamist laske sel kuivada.
- Koostage filtrikoost selle lahtivõtmisele vastupidises järjekorras.

Märkus. Veenduge, et filtriotsik (**17c**) oleks korralikult paigutatud: kontrollige, et otsikul olev nool joonduks sälguga filtrikoostu põhjas (**17a**) (joonis 12).

- Kui filter on vaja asendada, asendage filter alati originaalvaruosaga, mis on saadav Polti tehnilistest teeninduskeskustest.
- Veekonteineri (**6**) puhastamiseks kuulub komplekti ka puhastushari (**Z**). Harja saab kasutada ka seadme voolikuühenduste ja lisatarvikute sisepindade puhastamiseks.

  MÄRKUS. Ärge kasutage harja seadme puhastamiseks väljastpoolt.

HEPA FILTRI PUHASTAMINE (10)

Filtrite puhastamiseks toimige järgmiselt:
- vajutage filtrikattel (**9a**) olevat kahte hooba ja tõmmake filtrikate (**9**) pealt (joonis 14).
- Pöörake filtri fiksaatorit (**10a**) nagu on näidatud joonisel 15 ja eemaldage HEPA filter (**10**) (joonis 15).
- Loputage filter külma voolava vee all. Pärast pesemist raputage seda õrnalt, et eemaldada filtrisse jäänud liigne vesi.

  MÄRKUS. Laske filtril lihtsalt õhu käes kuivad, hoides selle eemal valgus- ja soojusallikatest. Enne filtri tagasi panemist seadmesse oodake 24 tundi.

- Kui filter on rebenenud, asendage see.

- Filtrit tuleks puhastada iga 4 kuu järel.

HOIATUS. Ärge puhastage filtreid harjaga, kuna see võib filtreid kahjustada ja vähendada nende filtreerimisvõimet.
Ärge kasutage filtrite puhastamiseks puhastusvahendeid, ärge hõõruge filtreid ega peske neid nõudepesumasinas.

SEADME HOOLDAMINE

- Enne hooldustoimingute teostamist veenduge alati, et seade oleks vooluvõrgust eemaldatud.
- Seadme korpuse puhastamiseks kasutage niisket lappi.

PATAREIDE VAHETAMINE KÄEPIDEMES

Ainult mudelil Allergy Turbo
PATAREID EI OLE TOOTEGA KAASAS.
Töötamiseks peab kaugjuhtimisfunktsiooniga käepidemes olema kaks 1,5V AAA-tüüpi patareid. Patareide kasutusiga sõltub funktsiooni kasutamise tihedusest. Kui tolmuimeja käepidemelt antud käskudele ei reageeri, asendage patareid. Võtke käepide kätte ja vajutage patareipesa katte vabastushoovale (**23**), tõmmates katet nuppude suunas. Eemaldage kate ja asendage patareid nõuetekohaste patareidega, jälgides nende polaarsust (+ ja –).

MÄRKUS. Kõrvaldage patareid keskkonnale ohutul viisil. Patareid tuleb viia selleks ettenähtud kogumiskastidesse.

VEAOTSING — SOOVITUSED

PROBLEEM	PÕHJUS	LAHENDUS
Tolmuimeja ei käivitu.	Liiga väike pinge.	Kontrollige toitejuhet, pistikupesa ja pistikut.
Tolmuimeja lülitub imemise ajal välja ja neli märgutuld hakkavad vilkuma.	Vedeliku tase konteineris on liiga kõrge. Valitud võimsus on puhastatava pinna tüübi jaoks liiga suur.	Mõlemal juhul vajutage pealülitit (1), tõmmake seadme toitejuhe mõneks sekundiks seinast, et ohutusfunktsiooni lähtestada.
Imemisvõimsus väheneb	Otsik, voolik või lisatarvik võivad olla ummistunud või HEPA filter võib olla must.	Puhastage HEPA filter ja eemaldage voolikust võimalikud ummistused.
Vedelike imemise ajal tilgub seadmest vett.	Ujuk on ummistunud.	Puhastage filtrikoost ja veenduge, et veetase paagis on nõuetekohane.
Kui probleemid püsivad, võtke ühendust Polti volitatud teeninduskeskusega (vt ajakohast nimekirja veebilehelt www.polti.com) või klienditeenindusega.		

GARANTII

Käesolev seade on ette nähtud kasutamiseks vaid kodumajapidamistes ning seadmel on ostukuupäevast alates kehtima hakkav kaheaastane garantii, mis kehtib kõikidele defektidele, mis seadmel olid selle kliendile üleandmise hetkel. Ostukuupäeva peab tõendama müüja poolt väljastatud ostudokumendiga, mis on kehtiv ka maksuarvestuse eesmärkidel.
Parandustööde teostamiseks peab seadmega kaasas olema seadme ostmist kinnitav dokument.
Käesolev garantii ei mõjuta Euroopa direktiivist 99/44/EL tulenevaid tarbijaõigusi, mis käsitlevad tarbekaupade müügi ja garantii teatud aspekte ja õigusi, mis tarbijal müüja vastu peaksid olema.
Käesolev garantii kehtib riikides, kus Euroopa direktiiv 99/44/EL on rakendatud. Teste riikude puhul kehtivad kohalikud garantiitingimused.

MIDA GARANTII KATAB
Garantiiperioodi jooksul tagab Polti tootmis- või tehase defektiga toodete tasuta paranduse, mis tähendab et klient ei pea tasuma ei tööde ega materjalide eest.
Kui defekti ei õnnestu parandada, võib Polti S.p.A toote tasuta välja vahetada.

Garantiiremondiks peab klient viima toote ühte Polti volitatud teeninduskeskusesse koos toote ostu tõendava maksuarvestuseks oleva dokumendiga, millel on märgitud toote ostukuupäev. Ilma ostu tõendava dokumenti ja kuupäevata tuleb kliendil parandustööde eest ise tasuda. Hoidke ostu tõendav dokument kindlas kohas alles terve garantiiperioodi jooksul.

MIDA GARANTII EI KATA
- Rikked või kahjustused, mis ei tulene tootjapoolsest defektist.
- Vead, mis tulenevad toote mittenõuetekohasest kasutamisest või toote kasutamiseks muul otstarbel kui on kirjeldatud käesolevas juhendis, mis on toote müügilepingu lahutamatuks osaks.
- Garantii ei kata seadmele vääramatu jõu poolt põhjustatud kahjustusi (tulekahjud, lühised) või kolmandate osapoolte poolt põhjustatud kahjustusi (seadme rikkumine).
- Garantii ei kata kahjusid, mis tulenevad muude kui Polti originaalvaruosade kasutamisest ning parandustööde või muudatuste teostamisest, mis ei ole teostatud Polti poolt volitatud teeninduskeskuste poolt.
- Kliendi poolt tootele põhjustatud kahjud.
- Toote kasutamisest (filter, hari, voolik, aku jms) või normaalsest kulumisest (tarbekaubad) tulenevad kahjustused.
- Kõik katlakivi poolt tekitatud kahjustused.
- Tootja kirjeldatud hooldus- ja puhastustoimingute mitteteostamisest tingitud kahjud.
- Kahjud, mis on tingitud seadmele mitte Polti lisatarvikute paigaldamisest või modifitseeritud lisatarvikute paigaldamisest või seadmele mittesobivate lisatarvikute paigaldamisest.

Seadme sobimatu kasutamine ja/või kasutusjuhiste või käesolevas kasutusjuhendis toodud mistahes hoiatuste või suuniste mittejärgimine muudab garantii kehtetuks.

Polti ei võta endale vastutust otseste ega kaudsete kahjude eest, mis on tekitatud inimestele, esemetele või loomadele käesolevas kasutusjuhendis toodud kasutamist ja hooldust käsitlevate juhiste mittejärgimise eest.

Ajakohase nimekirja Polti volitatud teeninduskeskustest leiate veebilehelt www.polti.com.

POLTI®

NATURAL HOME FEELING

Vaporella®

Vaporetto®

LECOASPIRA

Vaporetto®

Forzaspira®

UNICO

www.polti.com

REGISTREERIGE OMA TOODE
REGISTER YOUR PRODUCT
REGISTRA TU PRODUCTO
REGISTE O SEU PRODUTO

SN:

KÕNEKESKUS

KLIENDITEENINDUS EESTIS	0845 177 6584
ESPAÑA SERVICIO AL CLIENTE	902 351 227
PORTUGAL SERVIÇO AO CLIENTE	707 780 274
UK CUSTOMER CARE	0845 177 6584

TEISTE RIIKIDE KONTAKTID LEIATE VEEBILEHELT WWW.POLTI.COM

POLTI®
NATURAL HOME FEELING

POLTI S.p.A. - Via Ferloni, 83
22070 Bulgarograsso (CO) - Itaalia
www.polti.com

Jälgige meie tegemisi:

LECOLOGICO ALLERGY/PARQUET/TURBO - M0S11281 - 1Q02